

- IT** - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- DE** - MONTAGEANLEITUNGEN
- FR** - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- GB** - ASSEMBLY INSRUCTIONS
- ES** - INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- DK** - MONTERINGSVEJLEDNING
- PL** - INSTRUKCJE MONTAŻU
- SI** - NAVODILA ZA MONTAŽO
- CZ** - NÁVOD K MONTÁŽI
- PT** - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- HR** - UPUTE ZA SASTAVLJANJE
- NL** - MONTAGE-INSTRUCTIES
- HU** - SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
- RO** - INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
- SE** - MONTERINGSANVISNINGAR
- BG** - ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- GR** - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- TR** - KOKOAMISOHJEET
- FI** - MONTAJ TALÍMATLARI
- SK** - NÁVOD NA MONTÁŽ
- BA** - UPUTSTVA ZA MONTIRANJE
- RU** - ИНСТРУКЦ
- LT** - SURINKIMO IR NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA



IT - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED USO

INDIVIDUARE LO SCHEMA DEL VOSTRO BARBECUE (PAG. 9-13) FACENDO RIFERIMENTO AL CODICE INDICATO NELL'ETICHETTA POSTA SULL'IMBALLO.

Conservare l'etichetta con il codice a barre, il foglio istruzioni ed il disegno del modello. Potranno servire per eventuali richieste di ricambi. Procedere quindi al montaggio del barbecue seguendo le indicazioni sotto riportate.

Preparare una base solida in calcestruzzo adeguata alle dimensioni del barbecue verificandone la planarità. Eseguire il montaggio del barbecue seguendo la numerazione degli elementi indicata nello schema di montaggio a pag. 7-8.

NOTA IMPORTANTE PER L'ASSEMBLAGGIO DEL VOSTRO BARBECUE:

!! NON UTILIZZARE SIGILLANTI COLLANTI SILICONICI O MALTA NON REFRAATTARIA !!

Durante l'assemblaggio, fissare gli elementi tra loro con **apposito collante** (es. "BARBEGLUE" Sarom) o **malta refrattaria** (es. MALTA REFRAATTARIA Sarom); Non utilizzare cementi ad alta resistenza e presa rapida poiché non permettono la dilatazione termica tra gli elementi a contatto con il calore. Fare tutte le sovrapposizioni controllandone con il livello a bolla. Attenzione, se il focolare è composto da 3 pezzi, inserire la griglia fra i 2 fianchi ed unirli con **apposito collante** (es. "BARBEGLUE" Sarom) o **malta refrattaria** (es. MALTA REFRAATTARIA Sarom); attendere l'indurimento della stessa prima di procedere con le altre operazioni. Se il barbecue ne è dotato, i pianetti refrattari vanno inseriti nel focolare semplicemente appoggiandoli sul piano lavoro senza utilizzare alcun tipo di legante. SE IL BARBECUE È DOTATO DI TAVOLINO LATERALE:

- predisporre le parti da incollare pulendole dalla polvere ed asciugandole se umide;
- applicare la colla Barbeglue in dotazione, se il modello acquistato lo prevede, sulle parti interessate e posizionare gli elementi seguendo le istruzioni grafiche;
- applicare la squadretta con relative viti, attendere 15 minuti;
- fare la stessa operazione per il piano allineandolo con quello del barbecue ed utilizzare sempre la colla "Barbeglue con relativa squadretta.

Le proiezioni bracc in calcestruzzo vanno incollate al piano lavoro con poco collante così da permettere un agevole rimozione nel caso di rottura o scollamento del prodotto impedire la loro caduta accidentale. Considerando che il prodotto è sottoposto ad intemperie, è **NECESSARIO** proteggerlo applicando sulle superfici (escluso zona interna focolare) del colore o vernice idrorepellente per esterni (vedere catalogo accessori SAROM). DOPO L'OPERAZIONE DI MONTAGGIO E PITTURA, ATTENDERE ALMENO 48 ORE PER PERMETTERE AL BARBECUE DI ASCIUGARSI COMPLETAMENTE.

IMPORTANTE

PRIMA, DURANTE E DOPO L'UTILIZZO DEL BARBECUE SEGUIRE LE INDICAZIONI SOTTO RIPORTATE:

Grazie alla tabella "Alimentazione" a pagina 6, VERIFICARE quale tipo di combustibile può essere utilizzato con il modello di Barbecue acquistato.

Alimentazione a CARBONELLA. Per un corretto utilizzo il combustibile deve essere distribuito uniformemente per un'altezza massima di 50 mm rispetto alla superficie di appoggio per evitare il contatto con la griglia di cottura (ca. 1,5 Kg).

Alimentazione a LEGNA. Per un corretto utilizzo si deve posizionare una quantità di legna non superare 1 Kg, e 3 kg ogni ora.

OGNI ACCENSIONE deve essere effettuata con un fuoco moderato fino al riscaldamento omogeneo del barbecue; un riscaldamento troppo veloce può causare delle fessure evidenti e danneggiare seriamente il manufatto; Come da normativa UNI EN 1860-1 cap. 4.1 è ammesso che un barbecue fisso possa mostrare *rottura e/o fratture che non alterino la sicurezza. Queste manifestazioni in particolare dopo un utilizzo intenso fa parte del normale assetto*mento dell'agglomerato e non influenzano la funzionalità del prodotto.

invece la presenza di microfessurazioni fa parte del normale assetto dell'agglomerato refrattario e non recano alcuna conseguenza al prodotto.

ALLA PRIMA COTTURA riscaldare lentamente il barbecue e tenere il combustibile arroventato per almeno 30 minuti. Non cucinare prima che il combustibile non sia stato ricoperto da uno sottile strato di cenere. IL BARBECUE DEVE ESSERE ADIBITO ESCLUSIVAMENTE alla cottura dei cibi in ambiente esterno.

Qualsiasi altro uso è vietato. NON USARE IN CASA.

ATTENZIONE! Non usare alcool, benzina o fluidi infiammabili simili per l'accensione o la riaccensione **ATTENZIONE!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non muoverlo durante l'uso.

AVVERTENZA! Durante l'utilizzo tenere lontani bambini e animali.

NON SPEGNERE con acqua.

LA PRESENZA DI MICROFESSURAZIONI fa parte del normale assetto dell'agglomerato refrattario e non compromette la sicurezza e la funzionalità del prodotto.

EVENTUALI EFFLORESCENZE, che possono presentarsi come macchie bianche sui pezzi in agglomerato cementizio, sono dovute all'origine naturale dei componenti. Si possono eliminare con il lavaggio con acqua e la spazzolatura delle superfici, eventualmente ripetuti più volte. Non costituiscono in ogni caso un difetto del prodotto.

NEI PERIODI DI MANCATO UTILIZZO, specie d'inverno, coprire il barbecue con un cappuccio in polietilene (es. copri-barbecue Sarom); allungherete la vita del vostro prodotto.

IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE NORME SOPRA RIPORTATE L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI ARRECATI ALLE PERSONE ED AL PRODOTTO STESSO.

NON VERRANNO QUINDI RICONOSCIUTI ALCUN INTERVENTO E/O SOSTITUZIONE A TITOLO GRATUITO.

IL BARBECUE È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2001/95/CE RELATIVA ALLA SICUREZZA GENERALE DEL PRODOTTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA I MATERIALI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI.

IL BARBECUE SAROM SODDISFANO COMPLETAMENTE TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE UNI EN 1860-1 RELATIVA AI REQUISITI E METODI DI PROVA DEI BARBECUE ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI.

FR - INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION

VOUS TROUVEREZ LE SCHEMA DE VOTRE BARBECUE (PAGES 9-13) AVEC LE CODE INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE.

Conservier cette étiquette avec le code barre, la feuille d'instructions et le schéma. Ils pourront vous servir pour d'éventuelles demandes.

• Procéder à l'assemblage du barbecue en suivant les indications ci-dessous.

Préparer une dalle solide et plane : en béton, aux dimensions minimums du barbecue, en vérifiant la planéité. Assembler le barbecue en suivant la numérotation des éléments indiquée dans le schéma d'assemblage aux pages 7-8.

NOTE IMPORTANTE POUR LE MONTAGE DE VOTRE BARBECUE:

!! N'UTILISEZ PAS DE COLLE SILICONE NI DU MORTIER NON REFRACTAIRE!!

Pendant l'assemblage, fixer les éléments entre eux avec la colle spéciale (ex. "BARBEGLUE" Sarom) ou avec un mortier réfractaire (ex. MORTIER RÉFRACTAIRE Sarom); faire tous les montages en les contrôlant avec un niveau à bulle.

Attention, si le foyer est composé de 3 parties, insérer la grille entre les 2 cotés puis les unir avec la colle spéciale (ex. "BARBEGLUE" Sarom) ou avec un mortier réfractaire (ex. MORTIER RÉFRACTAIRE Sarom); attendre le durcissement de celui-ci avant de procéder aux autres opérations. Si le barbecue est muni de plaques foyers réfractaires, elles doivent être insérés dans le foyer en les posant simplement sur le plan de travail sans utiliser aucun type de liant.

SI LE BARBECUE EST EQUIPÉ D'UNE TABLE LATERALE:

- Préparer les deux parties à coller en les nettoyant ; pour enlever toute trace de poussière et d'humidité.
- Appliquer la colle Barbeglue (si fournie), ou une colle spéciale, sur les deux parties et positionner les éléments comme cela est indiqué sur le schéma.

- Fixer l'équerre avec les vis correspondantes et attendre 15 minutes.
- Faire la même opération avec le plan en l'alignant avec celui du barbecue et utiliser la colle spéciale (Barbeglue) avec l'équerre correspondante.

Étant donné que le barbecue est soumis aux intempéries, il est **NECESSAIRE** de le protéger avec une peinture pour extérieur (voir le catalogue accessoires Sarom).

AVANT D'UTILISER LE BARBECUE, ATTENDRE AU MOINS 48 HEURES, JUSQU'AU SÉCHAGE COMPLET.

IMPORTANT

AVANT, PENDANT ET APRÈS L'UTILISATION DU BARBECUE, SUIVRE LES INDICATIONS CI-DESSOUS:

Grâce au tableau " MODE DE CUISSON " à la page 6, VERIFIER quel combustible doit être utilisé

Pour le barbecue acheté.

Combustible : CHARBON DE BOIS - Pour une bonne utilisation, la couche de combustible doit être mise uniformément sur une hauteur maximale de 50 mm afin d'éviter le contact avec la grille de cuisson (~ 1,5 Kg).

Combustible : BOIS. - Pour une bonne utilisation la quantité de bois ne doit pas être supérieure à 1 kg par charge, 3 kg de consommation environ chaque heure.

CHAQUE ALLUMAGE doit être effectué avec un feu modéré jusqu'au réchauffement homogène du barbecue; un chauffage trop rapide peut causer des fissures évidentes, signe d'un affaiblissement de la structure; par contre la présence de microfissures fait partie du tassement normal de l'aggloméré réfractaire et ne nuit pas à l'utilisation du produit.

Lors de la 1ère utilisation monter progressivement (LENTEMENT!) la température. Le Barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 min avant d'effectuer 1ère cuisson. Avant commencer cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible. LE BARBECUE DOIT SERVIR EXCLUSIVEMENT à la cuisson d'aliments à extérieur. Tout autre usage est interdit. ATTENTION! Ne pas utiliser dans des locaux fermés.

ATTENTION! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou des liquides analogues pour allumer ou réactiver le feu!

ATTENTION! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

AVERTISSEMENT! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestique.

NE PAS ÉTEINDRE le feu avec de l'eau. La formation de MICROFISSURES est tout à fait normale pour les parties en béton réfractaire et elles n'ont aucune conséquence pour la sûreté et le fonctionnement du produit.

EVENTUELLES EFFLORESCENCES, peuvent se présenter comme des taches blanches sur la surface du produit, elles ne sont qu'une réaction naturelle des composants du ciment. Un lavage avec de l'eau et un brossage des surfaces peut dissoudre l'efflorescence. Si nécessaire répéter cette opération. La formation des efflorescences est tout à fait normale, elle ne représente en aucun cas une cause de réclamation. DANS LES PÉRIODES DE NON UTILISATION

PROLONGÉE, spécialement l'hiver, couvrir le barbecue avec une housse en polyéthylène (ex. housse de protection Sarom); vous prolongerez la vie de votre produit. EN CAS D'INOBSEVANCE DES RECOMMANDATIONS CI-DESSUS, L'ENTREPRISE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR D'ÉVENTUELS DOMMAGES CAUSÉS AUX PERSONNES OU AU PRODUIT LUI-MÊME ET REFUSERA TOUTE INTERVENTION ET/OU SUBSTITUTION À TITRE GRATUIT. LE BARBECUE EST CONFORME À LA DIRECTIVE 2001/95/CE RELATIVE À LA SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU PRODUIT, EN PARTICULIER, EN CE QUI CONCERNE LES MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES ALIMENTS.

LES BARBECUE SAROM SONT COMPLÈTEMENT CONFORMES À TOUTES LES PRESCRIZIONS DE LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE UNI EN 1860-1 RELATIVE AUX EXIGENCES ET AUX MÉTHODES D'ESSAI DES BARBECUE ALIMENTÉS AVEC DES COMBUSTIBLES SOLIDES.

DE – MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

SIE FINDEN DAS KONSTRUKTIONSSCHEMA (SEITEN 9-13) IHRES GRILLS MITHILFE DES KODES AUF DEM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG.

Bewahren Sie das Etikett mit dem Barcode, den Anleitungen und der Zeichnung des Modells gut auf. Diese Daten könnten bei eventuellen Beschwerden oder Ersatzteilanforderungen erforderlich sein. Nun können Sie anhand der folgenden Anleitung mit dem Zusammenbau des Grills beginnen.

Eine solide, ebene Betongrundplatte mit dem den Grill entsprechenden Ausmaßen vorbereiten.

Beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Grills in der Reihenfolge der Nummern der einzelnen Elemente auf dem beigefügten Montageschema (Seiten 7-8).

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE MONTAGE IHRES GRILLS:

!! BENUTZEN SIE KEINEN SILIKONKLEBER UND KEINEN „NICHT FEUERFESTEN“ MÖRTEL !!

Verbinden Sie beim Zusammenbau die Elemente mit einem **dazu geeigneten Betonkleber** (z.B.„BARBEGLUE“ Sarom) oder mit **feuerfestem Mörtel** (z.B. MALTA REFRAATTARIA von Sarom). Prüfen Sie nach dem Zusammenbau jedes Elements mit einer Wasservaaqe. Achtung: Besteht der Feuerraum aus drei Teilen, fügen Sie den Grill zwischen die 2 Seitenteile ein und verbinden Sie sie mit dem **dazu geeigneten Betonkleber** (z.B. „BARBEGLUE“ Sarom) oder mit **feuerfestem Mörtel** (z.B. MALTA REFRAATTARIA von Sarom). Warten Sie, bis das Mittel getrocknet ist, bevor Sie weitere Schritte unternehmen. Hat der Grill feuerfeste Grillplatten,so werden diese einfach in den Feuerraum eingefügt und, ohne irgendeine Dichtungsmasse zu benutzen, auf die Arbeitsfläche gestellt.

FALLS DER GRILL MIT EINEM SEITENTISCH GELIEFERT WIRD:

- Die beiden zu verbindenden Teile von Staub befreien und trocknen, falls sie feucht sind.
- Den mitgelieferten "Barbeglue"-Kleber, falls von Ihrem Modell vorgesehen, auf die beiden Teile auftragen und die Teile wie im Schema angegeben in Stellung bringen.
- Den Winkel mit den dazu geeigneten Schrauben ansetzen und 15 Minuten warten.

• Dasselbe mit der Grundplatte tun, diese an die des Grills angleichen und das Barbeglue mit dem diesbezüglichen Winkel verbinden.

Da das Produkt der Witterung ausgesetzt ist, ist es **NOTWENDIG**, es mit einer Farbe für Außenanwendung zu schützen (siehe Sarom-Katalog, unter: Zubehör).

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH SOLLTEN MINDESTENS 48 STUNDEN WARTEN, DAMIT ALLES GUT TROCKNEN KANN.

WICHTIG

BEACHTEN SIE VOR, NACH UND WÄHREND SIE DEN GRILL GEBRAUCHEN DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN: Dank der Tabelle "BEFEUERUNG" auf Seite 6, bitte BEACHTEN SIE wie man Ihrem Model von Gartengrillkamin befeuert werden kann

Bei HOLZKOHLE Befeuerung - Für eine korrekte Verwendung muss die Holzkohle gleichmäßig in einer Höhe von höchstens 50 mm auf der Auflagefläche verteilt werden, um den Kontakt mit der Grillfläche zu vermeiden (ca. 1,5 kg).

Bei HOLZ Befeuerung. Für eine korrekte Verwendung muss man nicht mehr als 1 Kg Holz pro Füllung gebrauchen, 3 kg pro Stunde

BEI JEDEM ANZÜNDEN das Feuer erst niedrig halten, bis der Grill gleichmäßig warm ist. Eine zu schnelle Erwärmung kann sichtbare Risse verursachen, was auf Strukturschäden hinweist. Das Vorhandensein von mikroskopischen Rissen ist eine Erscheinung die auftritt, wenn sich das feuerfeste Material setzt. Dies hat keine Auswirkungen auf das Produkt. BEIM ERSTEN GEBRAUCH erhitzten Sie den Grill langsam; und lassen Sie den Brennstoff mindestens 30 Minuten lang glühen. Grillen Sie nicht, bevor der Brennstoff eine Ascheschicht gebildet hat.

DER GRILL SOLLTE AUSSCHLIESSLICH zum Garen von Speisen im Freien bestimmt sein. Jede andere Anwendung ist verboten. AUF KEINEM FALL IM HAUS VERWENDEN.

ACHTUNG! Verwenden Sie für das Anfeuern oder erneute Anheizen nie Alkohol, Benzin oder ähnliche Flüssigkeiten!

ACHTUNG! Dieser Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während Sie ihn benutzen.

WARNUNG! Halten Sie während der Verwendung Kinder und Tiere fern.

Löschen Sie das Feuer NICHT MIT WASSER!

LEICHTEN MIKROSKOPISCHEN RISSEN gehören zu einer völlig normalen Setzung von den Blähbetonteilen, so sind Sicher-heits- und Funktionsbeeinträchtigungen nicht zu befürchten.

EVENTUELLE AUSBLÜHUNGEN, die als weiße Flecken an der Produktoberfläche entstehen können, sind eine natürliche Reaktion der Zementbestandteile. Ein rechtzeitiges Abbürsten und Abwaschen mit klarem Wasser der betroffenen Oberflächen kann sie auflösen und beseitigen. Diesen Vorgang wiederholen, wenn notwendig .

Da die Bildung von Ausblühungen völlig natürlich ist, kann sie in keinem Fall als Reklamationsgrund akzeptiert werden.

WENN DER GRILL NICHT BENUTZT WIRD, besonders im Winter, sollte er mit einer Polyäthylenabdeckung geschützt werden (z.B. mit der Schutz-Abdeckung von Sarom). Die Lebensdauer des Produktes wird dadurch erheblich erhöht.

IM FALLE VON NICHTBEACHTUNG DER OBIGEN VORSCHRIFTEN HAFFT DIE GESELLSCHAFT IN KEINEM FALL FÜR EVENTUELLE SCHADEN AN PERSONEN ODER AM PRODUKT SELBST. REPARATUREN ODER ERSATZTEILE WERDEN IN EINEM SOLCHEN FALL IN RECHNUNG GESTELLT..

DER GRILL ENTSPRICHT DER VORSCHRIFT 2001/95/EG ÜBER DIE ALLGEMEINE PRODUKTSICHERHEIT, INSBESONDERE BEZÜGLICH MATERIALIEN, DIE MIT LEBENSMITTELN IN KONTAKT STEHEN.

Die GRILLS VON SAROM ENTSPRECHEN VOLLSTÄNDIG ALLEN VORSCHRIFTEN DER INTERNATIONALEN NORM UNI EN 1860-1 BEZÜGLICH DER ANFORDERUNGEN UND PRÜFMETHODEN FÜR MIT FESTEN BRENNSTOFFEN BEHEITZTE GRILLS

GB - ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS

FIND THE DIAGRAM OF YOUR BARBECUE (PAGES 9-13) BY REFERRING TO THE CODE ON THE LABEL APPLIED TO THE PACK.

Keep the label with the barcode, the instructions leaflet and the drawing of the model. They will be required in case of claims or requests for spare parts. Now assemble the barbecue following the instructions shown below.

Build a solid concrete base sufficiently large to hold the barbecue and make sure it is perfectly level.

Assemble the barbecue elements in numerical order as shown on the assembly diagram at pages 7-8.

IMPORTANT NOTE FOR THE ASSEMBLY OF YOUR BARBECUE:

!! DO NOT USE SILICONE GLUE OR NOT REFRACTORY MORTAR!

During assembly, fix the elements together with a **special glue** (e.g.: "BARBEGLUE" by Sarom), or **refractory mortar** (e.g.: MALTA REFRAATTARIA by Sarom); after assembling each element, check it with a spirit level.

Attention, if the hearth comes in three pieces, fit the grill between the 2 side elements, apply a layer of **special glue** (e.g.: "BARBEGLUE" by Sarom) or **refractory mortar** (e.g.: MALTA REFRAATTARIA by Sarom); wait for it to harden before proceeding. If the barbecue is provided with refractory plates, fit them into the hearth by simply laying them on the work surface without using any kind of sealing material.

IF THE BARBECUE IS SUPPLIED WITH A SIDE TABLE:

- remove all dust and dirt from the two parts to join together and dry them if they are wet
- apply the Barbeglue provided, if included in your model, to the two parts and position the elements as shown in the diagram
- apply the corner key with the appropriate screws and wait 15 minutes

• do the same with the top, aligning it with that of the barbecue and using the Barbeglue plus the relative corner key. Given that the product is exposed to bad weather, it is **NECESSARY** to protect it with a paint suitable for exteriors (see catalogue of Sarom accessories).

BEFORE USING THE BARBECUE WAIT AT LEAST 48 HOURS FOR IT TO DRY COMPLETELY.

IMPORTANT

BEFORE, DURING AND AFTER USE, FOLLOW THE INSTRUCTIONS SHOWN BELOW:

Consult the chart „FUEL“ at page 6 to CHECK before which kind of fuel should be used according to the model of barbecue purchased.

Fuel : CHARCOAL - For proper use, the coals must be distributed evenly in a maxi-mum layer of 50 mm compared to the counter space to keep it from coming in contact with the grill's cooking surface (~ 1,5 kg).

Fuel : WOOD. - For proper use the quantity of wood used should not be more that 1 kg per load, 3 kg pro hour.

ALWAYS LIGHT the barbecue with a moderate flame until it is uniformly heated; if it is heated too rapidly visible cracks may appear as a sign of structural yield; micro-cracks are part of the normal consolidation of the refractory agglomerate and do not affect the product in the slightest.

WHEN USING THE BARBECUE FOR THE FIRST TIME heat it up slowly and keep the coals red hot for at least 30 minutes. Do not begin cooking until a layer of ashes has formed.

ONLY USE THE BARBECUE to cook food outdoors. Any other use is forbidden. DO NOT USE INDOORS.

WARNING! Do not use alcohol, petrol or other similar fluids to light or reight!

WARNING! This barbecue will get extremely hot. Do not move while in use.

CAUTION! Keep children and animals way from the barbecue while in use.

The occurrence of MICRO-CRACKS in the refractor parts are pos-ssible as a normal changes of the cement compound and do not diminish the security and the function of the product.

EFFLORESCENCE , that appear as white stains on the surface, can occur because of the natural origin of its components. Prompt cleaning with water and the brushing of the surfaces can loosen and remove them, better to perform this operation many times. They do not constitute in any case a reason for claim.

WHEN NOT IN USE, especially in winter, cover the barbecue with a polythene hood (e.g.: the Sarom protecting-cover); your product will last longer.

IF THE ABOVE REQUIREMENTS ARE NOT OBSERVED, THE COMPANY DECLINES ALL LIABILITY FOR ANY HARM CAUSED TO PEOPLE OR DAMAGE TO THE PRODUCT ITSELF.

REPAIR WORK OR REPLACEMENTS WILL BE CHARGED FOR.

THIS BARBECUE COMPLIES WITH DIRECTIVE 2001/95/EC RELATIVE TO GENERAL PRODUCT SAFETY, PARTICULARLY AS REGARDS MATERIALS IN CONTACT WITH FOODSTUFFS.

ALL SAROM BARBECUES ARE THOROUGHLY COMPLIANT WITH THE PROVISIONS OF INTERNATIONALNORM UNI EN 1860-1 REGARDING THE REQUISITES AND TESTING METHODS FOR BARBECUES FUELED BY SOLID COMBUSTIBLES

ES - INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y UTILISATION

IDENTIFICAR EL ESQUEMA DE SU BARBACOA (A PÁGINA 9-13) TOMANDO COMO REFERENCIA EL CÓDIGO INDICADO EN LA ETIQUETA COLOCADA EN EL EMBALAJE.

Conservar la etiqueta con el código de barras, la hoja de instrucciones y el dibujo del modelo. Podrán ser útiles para eventuales reclamaciones o pedido de repuestos.

Proceder al montaje de la barbacoa siguiendo las indicaciones que aparecen a continuación.

Preparar una base sólida de hormigón, adecuada a las medidas de la barbacoa verificando su correcta nivelación horizontal.

Efectuar el montaje de la barbacoa siguiendo el orden de numeración de los elementos indicado en el esquema de montaje a página 7-8.

NOTA IMPORTANTE POR EL MONTAJE DE SU BARBACOA:

!!NO UTILICE SILICONA PEGAMENTO O MORTERO NO REFRACTARIA!!!

Durante el ensamblado, fijar los elementos entre si con una apta cola (p. e. BARBEGLUE de Sarom) o mortero refractario (p. e. MALTA REFRACTARIA de Sarom). Después de montar todos los elementos, comprobar con un nivel de burbuja de aire. Atención: si el fogón está compuesto por tres piezas, introducir la parrilla entre los 2 elementos laterales y aplicar una capa de apta cola (p. e. BARBEGLUE de Sarom) o mortero refractario (p. e. MALTA REFRACTARIA de Sarom). Esperar a que este se haya endurecido antes de continuar. Si la barbacoa dispone de ellos, los listones refractarios se introducen en el fogón simplemente apoyándose sobre el plano de trabajo sin utilizar ningún tipo de pega.

SI LA BARBACOA ESTÁ EQUITADA DE BANCADA LATERAL:

- predisponer las partes a encolar limpiándolas del polvo y secándolas si están húmedas;
- aplicar el pegamento Barbeglue suministrado, si incluyó en el modelo a las dos partes y colocar los elementos como muestra el diagrama;
- aplicar el soporte de escuadra con los tornillos adecuados, esperar 15 minutos;
- repetir la misma operación para el plano, alineándolo con el de la barbacoa y utilizar Barbeglue y el correspondiente soporte de escuadra.

Teniendo en cuenta que el producto está expuesto a la intemperie, es **NECESARIO** protegerlo con pintura de exteriores (véase catálogo de accesorios de Sarom).

ANTES DE UTILIZAR LA BARBACOA, ESPERE POR LO MENOS 48 HORAS PARA QUE SE SEQUE DEL TODO.

IMPORTANTE

ANTES, DURANTE Y DESPUÉ S DE LA UTILIZACIÓN DE LA BARBACOA, SEGUIR LAS INDICACIONES DETALLADAS A CONTINUACIÓN:

Consultando la tabla "Alimentación" a página 6 COMPROBAR el tipo de combustible que se puede utilizar con el modelo de barbacoa adquirido.

Alimentación con CARBÓN VEGETAL. Para una correcta utilización, el combustible debe estar distribuido uniformemente a una altura máxima de 50 mm con respecto a la superficie de apoyo para evitar el contacto con la parrilla de cocción (~ 1,5 Kg.)

Alimentación con LEÑA. Para un correcto uso se debe colocar una cantidad de leña no superior a 1 Kg. y 3 Kg por hora.

CADA ENCENDIDO debe efectuarse con fuego moderado hasta alcanzar el calentamiento homogéneo de la barbacoa; un calentamiento demasiado rápido puede originar grietas evidentes y perjudicar seriamente el material; por el contrario la presencia de micro grietas forma parte del asentamiento normal del aglomerado refractario y no conlleva consecuencia alguna para el producto.

EN LA PRIMERA COCCIÓN calentar la barbacoa lentamente y mantener el combustible al rojo vivo durante por lo menos 30 minutos. No empiece a cocinar hasta que se haya formado una capa de brasa. LA BARBACOA DEBE SER UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE para la cocción de alimentos en ambiente exterior. Cualquier otro uso distinto, queda terminantemente prohibido. NO UTILIZAR DENTRO DE LA CASA.

¡ATENCIÓN! ¡No emplear alcohol, gasolina o líquidos similares para el encendido o el re-encendido!

¡ATENCIÓN! Esta barbacoa se calentará extremadamente. No mover mientras esté en uso.

¡ADVERTENCIA! Durante el uso, mantener alejados a los niños y a los animales. NO APAGAR el fuego con agua. La presencia de MICRO GRJETAS es parte del asentamiento normal del aglomerado refractario y no produce ninguna consecuencia para la seguridad y el funcionamiento de barbacoa. EVENTUALES EFLORESCENCIAS, que pueden presentarse como manchas blancas en los trozos de aglomerado de cemento, se deben al origen natural de los componentes. Se pueden eliminar lavando con agua y cepillando las superficies, y si fuera necesario repetir varias veces. En ningún caso constituyen un defecto del producto. EN LOS PERIODOS EN QUE NO SE UTILIZA,

especialmente durante el invierno, cubrir la barbacoa con una funda de polietileno (p. e. la cubierta d protección Sarom); prolongará así la vida de su producto. EN CASO DE INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS MENCIONADAS, LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE A LAS PERSONAS O AL PROPIO PRODUCTO. POR LO TANTO NO SE RECONOCERÁ NINGUNA INTERVENCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN A TÍTULO GRATUITO. LA BARBACOA ES CONFORME A LA DIRECTRIZ 2001/95/CE RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL DEL PRODUCTO, ESPECIALMENTE POR LO QUE SE REFIERE A LOS MATERIALES EN CONTACTO CON ALIMENTOS. LAS BARBACOAS SAROM SATISFACEN COMPLETAMENTE TODAS LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL UNI EN 1860-1 RELATIVA A LOS REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO DE LAS BARBACOAS ALIMENTADAS CON COMBUSTIBLES SÓLIDOS.

PL – INSTRUKCJA MONTAŻU

Aby ustalić rodzaj grilla należy odnieść się do kodu znajdujacego się na etykiecie opakowania (strona 9-13). Zachowaj etykietę wraz z kodem kreskowym, instrukcją oraz rysunkiem modelu. Mogą być potrzebne przy ewentualnej reklamacji lub przy zamawianiu części zamiennych.

Następnie przystąp do montażu grilla według poniżej podanych wskazówek.

Przygotuj solidną podstawę betonową, odpowiadając do rozmiarów grilla. Podłoże musi być równe (np. płyta lub wylewka betonowa).

Wykonaj montaż grilla, śledząc numerację elementów wskazaną na założonym schemacie montażu strona 7-8.

Podczas montażu połączyć elementy **odpowiednim poiwem** (zaprawa murarską). Po zamontowaniu każdego elementu sprawdz poziom poziomnicą. Uwaga: jeśli palenisko składa się z 3 części, należy włożyć ruszt między 2 boki i połączyć wszystkie elementy **odpowiednim poiwem** (zaprawa murarską). Zaczekać na jej związanie przed przystąpieniem do innych operacji. Jeśli grill jest wyposażony w małe ruszty z materiału ogniotwalego, należy je zamontować po prostu przez włożenie, nie używając zaprawy.

JESLI GRILL JEST POŁĄCZONY Z BOCZNĄ POŁKĄ NALEŻY:

- Przygotować części do przyklejenia, oczyszczając je z pyłu i wysuszając, jeśli są wilgotne;
- Nałożyć klej na obydwie części i zestawiać elementy zgodnie ze schematem;
- Zamocować kątowniki odpowiednimi śrubami i odczekać 15 minut;
- Tę samą czynność wykonać przy płaszczyźnie bocznej pokł, ustawiając ją w osi z płaszczyzną grilla, używając w tym celu kleju i kątownika.

Ponieważ produkt jest poddawany szkodliwemu działaniu czynników atmosferycznych, **MUSISZ** chronić go farbą do stosowania na zewnątrz.

Po zakończeniu wszystkich czynności należy odczekać przynajmniej 48 godziny zanim zostaną włożone akcesoria i grill zgodnie być używany.

U W A G A !

PRZED, PODCZAS ORAZ PO UŻYCIU GRILLA NALEŻY POSTĘPOWAĆ WEDŁUG PONIŻEJ PODANYCH WSKAZÓWEK

W zaloganej) do niniejszej instrukcji tabeli „Zasilanie” (strona 6) należy SPRAWDZIĆ, do jakiego typu paliwa jest przystosowany zakupiony model grilla.

Zasilanie WĘGLEM DRZEWNYM. - W celu poprawnego użytkowania wyrobu, opał należy rozłożyć równomiernie na maksymalną wysokość 50 mm w stosunku do powierzchni grzewczej, aby uniknąć zeltknięcia z rusztem (~ 1,5kg). Jeśli chce się użyć drewna, nie należy dodawać go jednocześnie w ilości większej niż 1kg.

Zasilanie DREWNIEM . Prawidłowa eksploatacja grilla wymaga, aby wykladać nie więcej niż 1 kg drewna, 3 kg na godzinę.

KAZDE ROZPALENIE powinno być wykonane przy średnim płomieniu, aż do równomiernego nagrzania się grilla; zbyt szybkie rozgrzanie może spowodować widoczne pęknięcia oraz poważne uszkodzenie grilla; występowanie mikropeknieć jest rzeczą normalną przy osiadianiu bloku ogniotwalego i nie powoduje żadnych szkód przy użytkowaniu produktu. PRZY PIERWSZYM PIECZENIU należy rozgrzać grill powoli oraz utrzymać żar przez przynajmniej 30 min. Rozpocząć pieczenie dopiero po pojawieniu się warstwy popiołu.

GRILL NADAJE SIĘ TYLKO DO PRZYGOTOWYWANIA żywności na zewnątrz. Każde inne użytkowanie jest zabronione. NIE NALEŻY UŻYWAĆ GRILLA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH.

UWAGA! Do rozniecenia ognia lub ponownego rozpalenia nie należy używać benzyny, spirytusu ani innych podobnych cieczy.

UWAGA! Grill tego typu silnie się nagrzewa. Nie należy nim poruszać podczas użytkowania.

OSTRZEŻENIE! Podczas użytkowania wyrobu dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości . NIE ZAGASZAĆ ognia wodą.

MIKROPEKNIĘCIA stanowią normalną charakterystykę materiału ognioodpornego i nie powodują obniżenia jakości produktu.

EWENTUALNE WYKWITY, jakie mogą pojawić się pod postacią białych plam na grzysie betonowym to naturalna charakterystyka składników. Można je usunąć myjąc powierzchnię wodą i szcztotką; mycie można ewentualnie powtórzyć kilkakrotnie. W żadnym razie nie stanowią one wady produktu.

POZA OKRESEM UŻYTKOWANIA, zwłaszcza zimą, należy przykryć grilla pokrowcem z polietylenu. W ten sposób przedłuży się okres eksploatacji wyrobu.

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO WYŻEJ WYMIENIONYCH WYMOGÓW PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OBRAŻENIA OSÓB LUB USZKODZENIE PRODUKTU. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ŻADNEJ BEZPŁATNEJ NAPRAWY ANI WYMIANY PRODUKTU.

GRILL JEST ZGODNY Z DYREKTYWĄ 2001/95/CE DOTYCZĄCĄ BEZPIECZESTNWA PRODUKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCYCH KONTAKT Z ŻYWNOSCIĄ, GRILLE SAROM SA

CALKOWICIE ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWĄ NORMĄ UNI EUROPEJSKIEJ EN 1860-1:2003/A1:2006 DOTYCZĄCĄ WYMOGÓW ORAZ METOD TESTOWANIA GRILLI OPALANYCH WYŻEJ WYMIENIONYM RODZAJEM OPAŁU.

DK – MONTERINGSVEJLEDNING

FIND SKEMAET OVER DIN BARBECUE (SIDE 9-13) VED HJÆLP AF DEN KODE, SOM FINDES PÅ ETIKETTEN PÅ EMBALLAGEN.

Gern etiketten med stregkoden, brugsanvisningen og tegningen over modellen. De kan være nyttige for eventuelle klager og/eller bestilling af reservedele.

Begynd monteringen af din barbecue ved at følge nedenstående vejledning.

Sørg først for at have en solid sokkel i beton, som passer til barbecuens mål, og tjek, at soklen er plan.

Montér barbecuen ved at følge den nummerangivelse af elementerne, som findes i det monteringskema (side 7-8).

VIGTIGT TIL MONTERING AF DIN BARBECUE:

Fastgør under monteringen elementerne til hinanden med et passende klæbemiddel (f. eks. Sarom "BARBEGLUE" eller varmebestandig mørtel (f. eks. Sarom MALTA REFRACTARIA, VARMEBESTANDIG MØRTEL)!!!

Anbring emnerne oven på hinanden og tjek med vaterpasset, at de står plant. Bemærk! Hvis ildstedet består af 3 dele, skal grillen sættes i mellem de 2 sider, fastgør med klæbemiddel (f. eks. Sarom "BARBEGLUE") eller varmebestandig mørtel (f. eks. Sarom MALTA REFRACTARIA). Vent på, at klæbemiddel størkner helt, før monteringen fortsættes. Hvis barbecuen er forsynet med varmebestandige plader, skal de sættes i ildstedet ved at anbringe dem på arbejdsbordet uden at fastklæbe dem.

HVIS BARBECUEN ER KOMBINERET MED SIDE TABEL:

- Forbered de dele, der skal limes, ved at støve dem af og tør dem, hvis de er fugtige.
- Påfør den medfølgende lim Barbeglue, hvis det indgår i dig model, på begge dele og anbring elementerne som vist på skemaet
- Fastgør trekanten med de respektive skruer, vent 15 minutter.

• Gør det samme med bordpladen ved at indregulere den efter barbecuen, brug Barbeglue sammen med den respektive trekant.

Da produktet kan være udsat for mange slags vejforhold, Det er **NØDVENDIGT** det at beskytte det med en farve til udendørs maling (se kataloget med Sarom-tilbehør).

VENT I MINDST 1 DØGN INDEN IBRUGTAGNING AF BARBECUEN, SÅ LIMEN KAN BLIVE HELT TØR.

V I G T I G T

Kontroller på tabellen "Brændstof" (side 6) hvilken type af brændstof som kan bruges i den barbecue model De har købt Fyring med TRÆKUL. For at få en korrekt brug skal kullet fordeles ensartet med en højde på maks. 50 mm i ,forhold til støtteevlerfladen for at undgå berøring med grillen (~ 1,5 kg). Hvis det ønskes at benytte træ, skal der ikke bruges mere en 1 kg pr. påfyldning.

Fyring med BRÆNDE. For en korrekt fyring anvendes en brændemængde på højst 1 kg, og derefter 3 kg per .time. FØLG NEDENSTÅENDE ANVISNINGER FØR, UNDER OG EFTER BRUG AF BARBECUEN:

HVER TÆNDING skal udføres med moderat ild, indtil barbecuen er blevet opvarmet ensartet. En for hurtig opvarmning kan skabe tydelige revner og beskadige produktet alvorligt. Forkomst af mikrorevner er til gengæld helt normalt for tilpasningen af den varmebestandige samling, og de medfører ikke skader på produktet.

Opvarm langsomt barbecuen VED FØRSTE TILBEREDNING og hold kullet/træet glødende i mindst 30 minutter.

Begynd ikke tilberedningen af maden, før kullet/træet er dækket med et lag af aske.

BARBECUEN MÅ UDELUKKENDE BENYTTES TIL udendørs tilberedning af mad. En hvilken som helst anden brug er forbudt. BENYT DEN IKKE INDENDØRS.

ADVARSEL! Brug ikke alkohol, benzin eller lignede væsker til tænding eller gen-tænding!

ADVARSEL! Denne barbecue bliver meget varm, flyt den ikke under brug.

ADVARSEL! Hold børn og dyr væk fra barbecuen under brug.

SLUK IKKE med vand.

TILSTEDEVÆRELSEN AF MIKROSKOPISKE REVNER er en normal følge af det ildfaste materialets naturlige modninsproces og har ingen negativ indvirkning på produktet.

EVENTUELLE SKJOLDE, som ser ud som hvide pletter på det ildfaste cementagglomeratet, hænger sammen med produkternes naturlige oprindelse. De kan elimineres ved rengøring med vand og børste, eventuelt flere gange. De udgør i hvert fald ikke nogen defekt på produktet.

I PERIODER, HVOR DEN IKKE BENYTTES, især om vinteren. Det vil forlænge dens levetid.

I TILFÆLDE AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVEN FOR ANGINEV BESTEMMELSER FRALÆGGER FIRMAET SIV ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER PÅ PERSONER ELLER PÅ SELVE PRODUKTET. DER VIL SÅLEDES IKKE BLIVE GODKENDT NOGEN FORM FOR GRATIS INDGREB OG/ELLER ERSTATNING. BARBECUEN ER I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET 2001/95 VEDRØRENDE PRODUKTETS ALMENE SIKKERHED, ISERDELESHED MED HENSYN TIL MATERIALER, DER ER I BERØRING MED FØDEVARER. SAROM'S BARBECUER OPFYLDER FULDSTÆNDIGT ALLE FORSKRIFTER I DEN INTERNATIONALE STANDARD UNI EN 1860-1 VEDRØRENDE KRAV OG PROVEMETODER FOR BARBECUER, DER FORSYNES MED FAST BRÆNDSTOF.

SI - NAVODILA ZA MONTAŽO

S POMOČJO KODE, KI JE NAVEDENA NA ETIKETI, PRITRŽENI NA EMBALAŽI, UGOTOVITE NAČRT VAŠEGA ŽARA (NA STRANI 9-13).

Etiketo s štirno kodo, list z navodili in načrt modela shranite, saj jih boste potrebovali pri morebitnem uveljavljanju reklamacij ali naročilu nadomestnih delov. Nato pričneite z montažo žara po spodaj navedenih navodilih.

Prilpravite trdno betonsko podlago, primerno dimenzijam žara in prevojite, ali je ravna.

Pri montaži žara sledite številčnemu zaporedju elementov, prikazanemu na priloženem montažnem načrtu (na strani 7-8).

POMEMBNO NAVODILO ZA MONTAŽO VAŠEGA ŽARA

!! NE UPORABLJAJTE SILIKONKEGA LEPILA ALI MALTE, KINI TOPLOTNO ODOPORNA !!

Med montažo elemente med seboj pritrdite z ustreznim lepilom (npr. »BARBEGLUE« Sarom) ali toplotno odporno malto (npr. TOPLOTNO ODOPORNA MALTA Sarom). Vsa prekrivna mesta preventite z libelo.

Če je kurišče iz treh delov, bodite pozorni, da žar vstavite med dve stranic in ju spojite s hrbiščem s pomočjo lepila (npr. »BARBEGLUE« Sarom) ali toplotno odporne malte (npr. TOPLOTNO ODOPORNA MALTA Sarom); počakajte, da se vezivo strdi, nato pa nadaljujte z montažo. Če ima žar toplotno odporno površino za namestitve nad kurišče, jih je treba preprosto položiti na delovno ploščo, brez uporabe kakršnega koli veziva.

ČE IMA ŽAR DODANO POLICO:

- pripravite oba dela, ki ju želite zlepiti, z rjjuju očistite prah in ju skrbno obrišite, če sta vlažna;
- nanesite lepilo Barbeglue - v kolikor je predviden pri vašem modelu -na oba dela in postavite elementa tako, kot je prikazano na diagramu.

• s pomočjo ustreznih vijakov pritrdite kotnik in počakajte 15 minut;

• operacijo ponovite za žarobno, pri čemer pazite, da slednjo poravnate s površino žara in uporabite lepilo Barbeglue z ustreznim kotnikom.

Glede na to, da je izdelek izpostavljen vremenskim neprivikam, ga je NUJNO zaščitiiti z zunanjo barvo (glejte katalog dodatne opreme podjetja Sarom).

PRED OBIČAJNO UPORABO JE DOBRO POČAKATI VSAJ 48 UR, DOKLER SE DOCELA NE POSUŠI.

P O M E M B N O

PRED, MED IN PO UPORABI ŽARA SLEDITE SPODAJ NAVEDENIM NAVODILOM:

S pomočjo razpredelnice "Uporaba goriv" (na strani 6) v prilogi k tem navodilom za uporabo PREVERITE, katero vrsto goriva lahko uporabljate z žarom, ki ste ga kupili.

Uporaba OGLJA. - Za pravilno uporabo je treba gorivo enakomerno porazdeliti na največ 50 mm višine od podporne površine, tako da se izognete stiku z rešetko žara (~ 1,5 kg).

Uporaba LESA. - Za pravilno uporabo količina, ki jo namestite na žar, ne biti večja od 1 kg, ter največ 3 kg v eni uri.

PRED, MED IN PO UPORABI ŽARA SLEDITE SPODAJ NAVEDENIM NAVODILOM:

VSAK POSAMEJNI VŽIG je treba izvesti pri zmerem ognju, dokler se žar homogeno ne segreje. Prehitro segreje lahko povzroči vidne razpoke, ki so kazalci strukturnega popuščanja. Mikro razpoke pa so del normalnega izgleda toplotno odpornega aglomerata in nikakor ne vplivajo na uporabo samega izdelka. OB PRVI UPO-RABI počasi segrejte žar in gorivo ohranite tiče vsaj 30 minut. Peči lahko pričneite šele, ko se na gorivu oblikuje sloj pepela.

ŽAR MORA BITI NAMENJEN IZKLJUČNO zunanji pripravi hrane. Vsakršna drugačna uporaba je prepovedana. ŽARA NE UPORABLJAJTE V HIŠI.

POZORI! Za prižig ali ponoven vžig ne uporabljajte alkohola, bencina ali podobnih tekočin.

POZORI! Ta žar se možno segreje, zato ga je med uporabo prepovedano premakati.

OPAZORIL! Med uporabo naj se otroci in živali žaru ne približujejo.

MED UPORABO izdelka poskrbite, da bo ogenj izven dosega otrok in živali.

Ognja NE GASITE z vodo.

POJAV MAUHNIH RAZPOK v stenah je običajen pojav posejdanja šamotne opeke in ne predstavlja nobene nevarnosti za izdelek.

V ODBOJU NEUPORABE, posebno pozimi, žar pokrije s prevleko iz polietilena (npr. prevleka Sarom); s tem boste podajšali življenjsko dobo vašega izdelka.

V PRIMERU NEUPOŠTEVANJA ZGORAJ NAVEDENIH NAPOTKOV, PODJETJE ZAVRČA VSAKŠRNO ODGOVOR-NOST ZA MOREBITNE POŠKODBE NA OSEBAH ALI ŠKODAM NA SAMEM IZDELKU. V TEM PRIMERU VAM NE BOMO PRIZNALI NIKAKRŠNEGA BREZPLAČNEGA POSEGA IN/ALI ZAMENJAV.

ŽAR JE SKLADEN Z DIREKTIVO 2001/95/CE O SPOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV, ŠE POSEBNO GLEDE MATE-RIALOV, KI SO V STIKU Z ŽIVILI.


VSI ŽARI SAROM SO POPOLNOMA SKLADNI Z ZAHTEVAMI MEDNARODNIH STANDARDOV UNI EN1860-1, KI SE NANAŠAJO NA ZNAČILNOSTI IN TESTNE METODE ŽARA ZA PRILPRAVO ŽIVIL S TRDNIMI GORVI.

			
001720	AJACCIO		x
001800	LIPSI		x
050411	GRAZ NEW		x
050413	TORQUAY		x
050414	TORQUAY-LM		x
050416	PACIFICO		x
050419	TORQUAY NEW-LM		x
050432	BRISACH		x
050433	SYCYLIA		x
050435	CAGLIARI		x
050436	OLBIA		x
050437	LOIRE		x
050438	LUCERNA		x
050439	SILA		x
050441	SANTIAGO		x
050461	SANTANDER		x
050462	ARAD	x	x
050463	SANTANDER PL114		x
050464	ELBA	x	x
050468	VIGO	x	x
050469	SICILY	x	x
050474	GIGLIO		x
050475	PADOVA		x
050491	MERIDA NEW	x	x
050532	CAIRO		x
050533	GIZA		x
050534	BOSA		x
050535	SIENA-LM		x
050538	SIENA ANTRACITE		x
050541	CHACO NEW		x
050542	ORION ANTRACITE		x
050543	ORION ZAFFERANO		x
050544	ORION CAPPUCINO		x
001061	PORTO NEW	x	x
001810	PATRA	x	x
001811	PAXI NEW	x	x
001813	AGADIR	x	x
001815	GRANADA	x	x
050110	MEXICO NEW		x
050120	CROISSETTE NEW		x
050121	MONZA		x
050170	MILANO NEW		x
050363	ANTILLE		x
050363LMI	ANTILLE-LM-ITA	x	x
050364	FORMOSA		x
050365	HELIOS	x	x
050366	SASSARI		x
050367	MARTINIQUE	x	x
050368	SIDONE		x
050369	BIBLO W/TAP		x
050390	BIELLA NEW		x
050420	FRANKFURT NEW		x
050421	BRIONI	x	x
050450	CARDIFF NEW		x
050451	RAGUSA		x
050453	SAN SIRO	x	x
050454	ARLON		x
050456	MANHATTAN		x
050458	ARLON-C		x
050459	SAN SIRO H160	x	x
050480	SANTA FE' NEW		x
050481	NAMIBE W/TAP		x
050482	SAN REMO	x	x
050483	PROMETEO	x	x
050484	SONDRIO	x	x


			
050485	SARDYNIA	x	x
050486	CAORLE	x	x
050500	COLUMBIA NEW		x
050520	BRIANZA NEW		x
050522	BERNA		x
050523	BRIANZA-C		x
050554	DERBY	x	x
050556	GLASGOW NEW	x	x
100020	VALENCE NEW		x
100022	GINEVRA		x
100023	GINEVRA-LM		x
100024	GINEVRA NEW-LM		x
100218	MARIBOR NEW	x	x
150190	SARDAIGNE NEW		x
150191	SARDEGNA		x
250700	BERLIN NEW		x
250701	LAZIO		x
250703	ULISSE		x
250704	TIRRENO		x
250705	SPARTA		x
250730	BOLOGNA NEW		x
250731	FERRARA		x
200550	SIRMIONE NEW	x	x
200551	KOS	x	x
200552	BUCHAREST	x	x
200553	KOS-LM	x	x
200554	LIGNANO	x	x
200558	NIDRI	x	x
200651	SABRATHA	x	x
250682	LUXOR-LM	x	x
250683	LUXOR	x	x
300598	ISCHIA NEW		x
001570	SATURNO	x	x
001581	MARTE	x	x
001681	URANO	x	x
001791	JUPITER	x	x
001793	EARTH	x	x
001794	MERCURIO	x	x
001795	MERCURIO-LM	x	x
001796	SHIRAZ	x	x
001797	RED ISLE	x	x
001798	GREY ISLE	x	x
001799	SIRIO	x	x
200738	BELEM	x	x
200741	SALVADOR	x	x
200742	SALVADOR-LM	x	x
200745	RIO BRANCO	x	x
250762	SAN PEDRO	x	x
400451	SANTO DOMINGO	x	x
400477	BOAVISTA-LM	x	x
400478	BOAVISTA	x	x
200710	ENNA NEW	x	x
200711	ENNA-LM	x	x
200712	TROPEA NEW	x	x
200713	BILBAO	x	x
200770	CORINTO	x	x
250684	BRINDISI	x	x
250685	MATERA	x	x
250686	RODI	x	x
250687	BAHAMAS	x	x
400450	BURSA	x	x
400452	IZMIR	x	x
400453	IGLESIAS	x	x
400454	TRIPOLI W/TAP	x	x
400455	TRIESTE	x	x
400456	GRADO	x	x
400457	ANKARA	x	x

			
001731	LIDO	x	x
001732	RABAT	x	x
200670	CA' PESARO NEW	x	x
200672	SAN MARCO	x	x
200673	FLAMME	x	x
200612	PIREO NEW	x	x
400032	LARISSA	x	x
400033	SALAMANCA	x	x
400035	POTENZA	x	x
400412	MINERVA	x	x
001611	NEW CONCEPT BASIC		x
050200	NEW CONCEPT LARGE		x
400412	NEW CONCEPT SMALL		x
400011	ALBEROBELLO		x
400012	PORTOFINO FORNO	x	x
400013	POSEIDON	x	x
400014	HERMES	x	x
400015	RAPALLO	x	x
400380	AMALFI		x
400381	AMALFI PREMIUM	x	x
400382	NAPOLI	x	x
400390	CAPRI NEW		x
650030	CUCINA DAISY - A/G	x	x
650031	CUCINA DAISY - I	x	x
650032	CUCINA VESUVIO - A/G	x	x
650033	CUCINA VULCANO - A/G	x	x
650035	CUCINA HERCULES - A/G	x	x
650036	CUCINA HERCULES - I	x	x
650040	CUCINA COUNTRY - A/G	x	x
650041	CUCINA COUNTRY - I	x	x
650042	CUCINA MARINA - A/G	x	x
650043	CUCINA ISABELLA BLOCCO BBQ	x	x
650044	CUCINA ISABELLA-LM BLOCCO BBQ	x	x
650052	CUCINA ISABELLA BLOCCO FORNO	x	x
650053	CUCINA ISABELLA-LM BLOCCO FORNO	x	x
420000	FEUR. ANTEA-C	x	x
420001	FEUR. ANTEA-A	x	x
420002	FEUR. ANTEA-C + 4 P. ANTRACITE	x	x
200674	7GRILL-LM	x	x
200675	7GRILL	x	x
200676	7GRILL COUNTRY	x	x
200677	7GRILL con cappa	x	x
200678	7GRILL PRESTIGE	x	x
200679	7GRILL PRESTIGE con cappa	x	x
050457	PROMO 01	x	x
050536	PROMO 05		x
400034	PROMO 04	x	x


2e

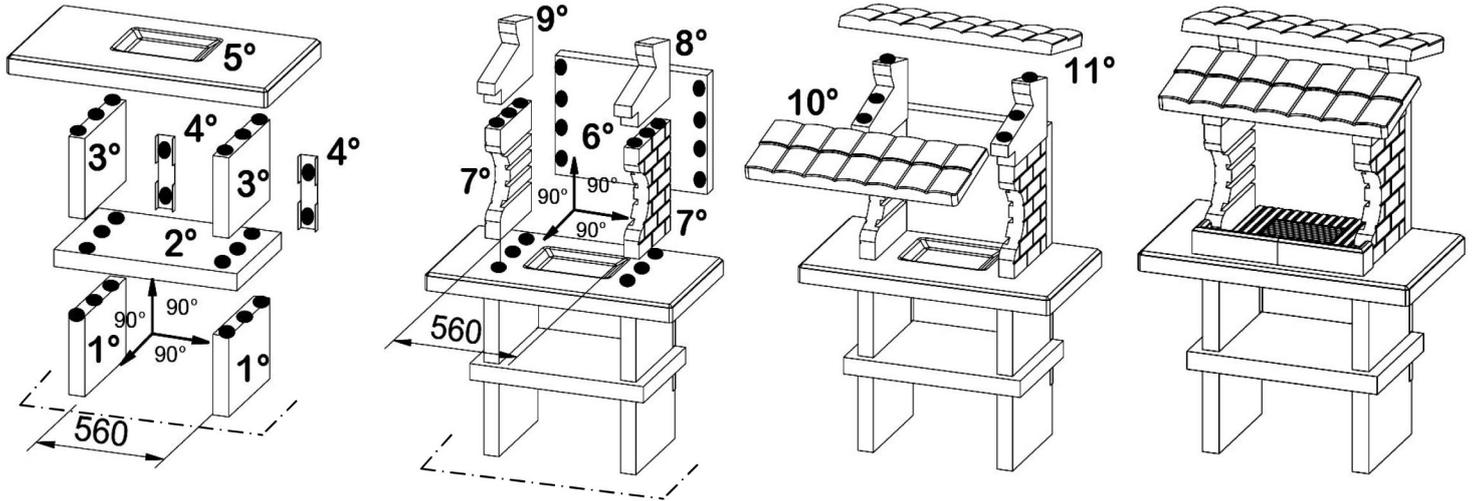




2f

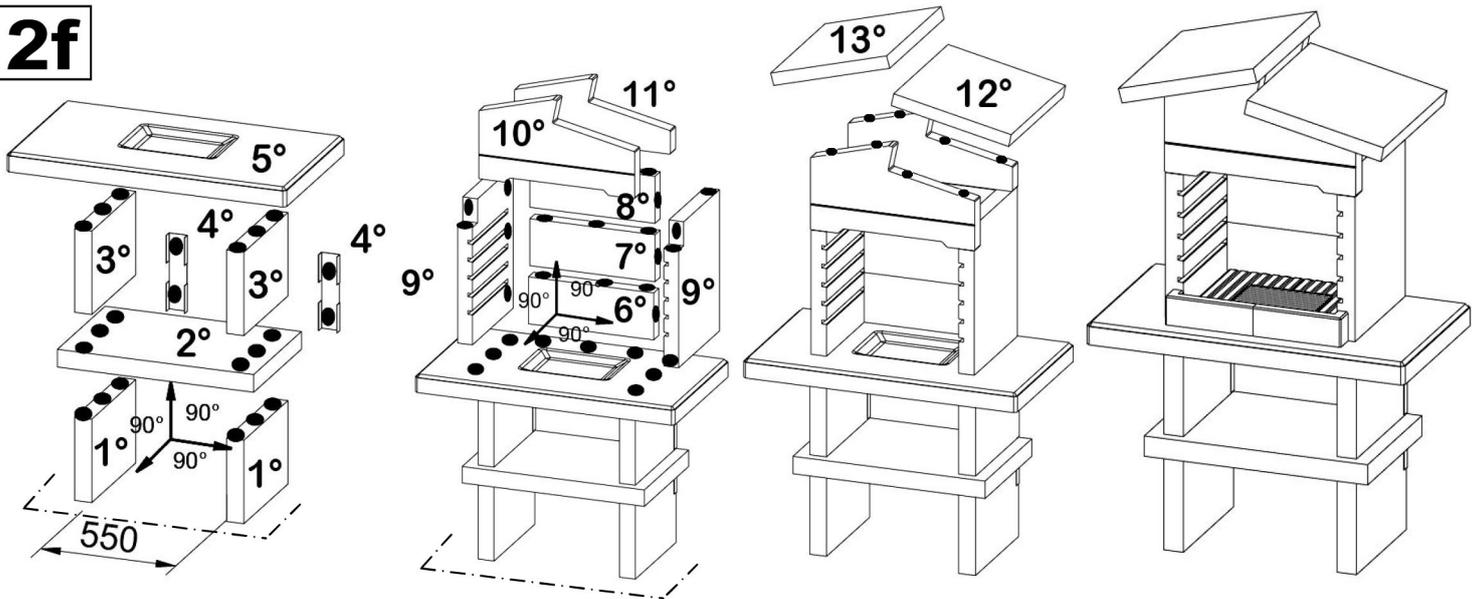


2g

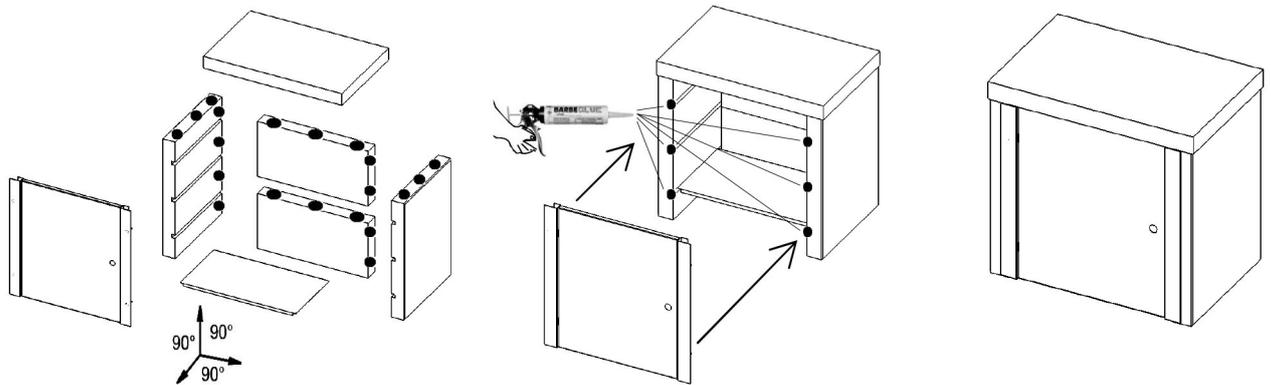


3

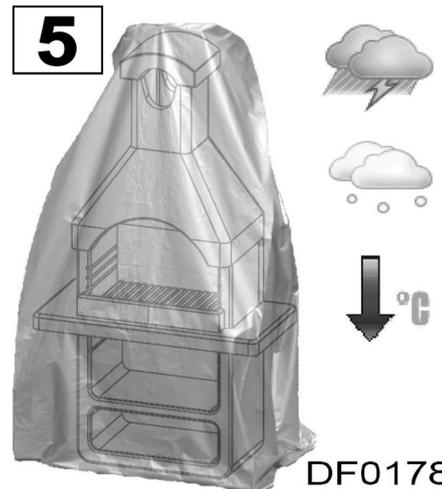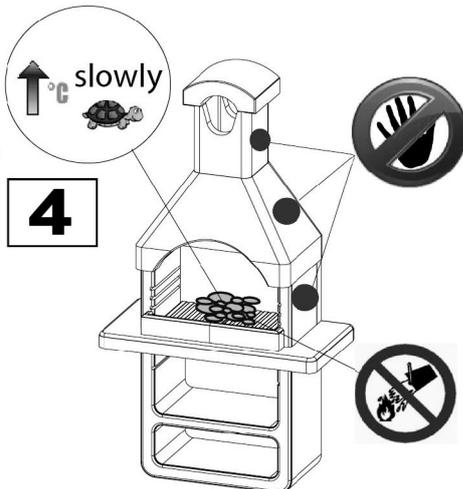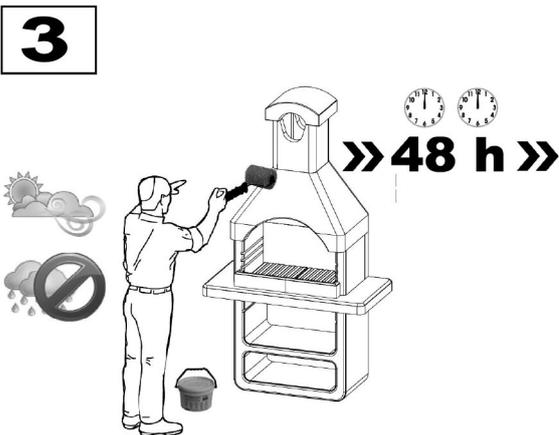


DF0178

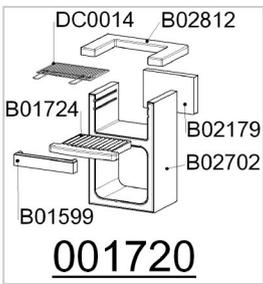


001720

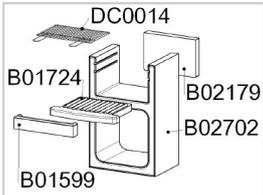


001800

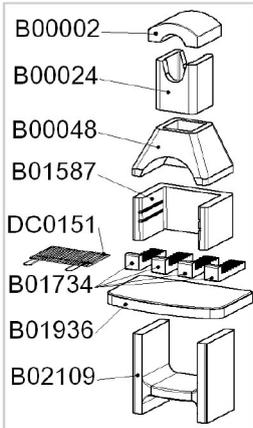


050411

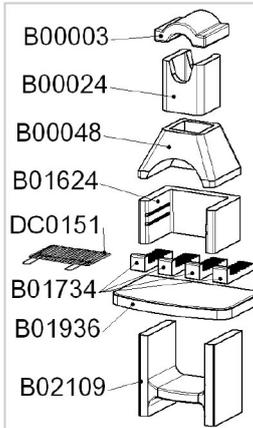


050413

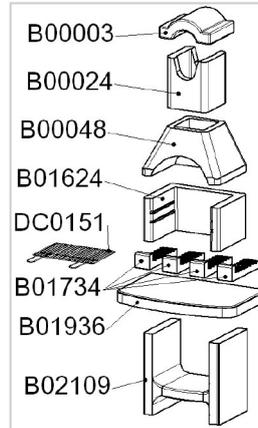


050414

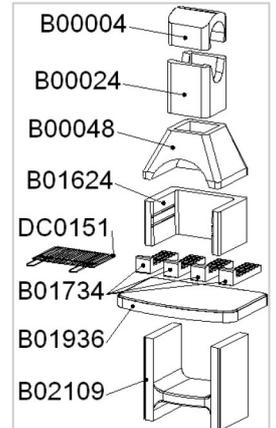


050419

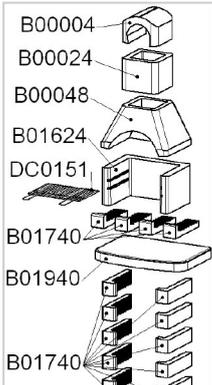


050432

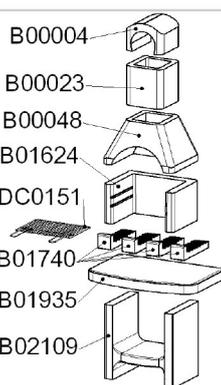


050435

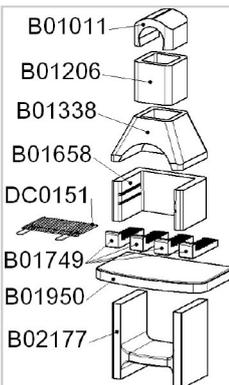


050436

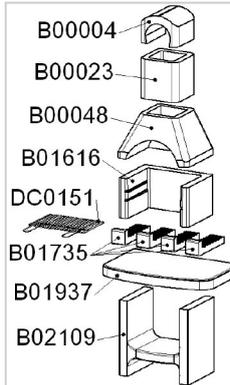


050437

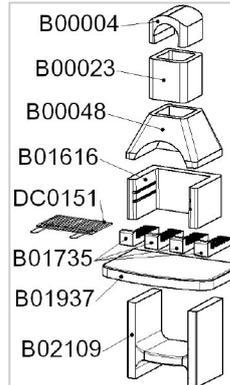


050438

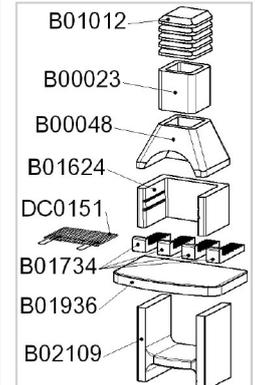


050439

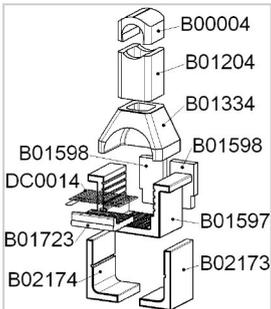


050441

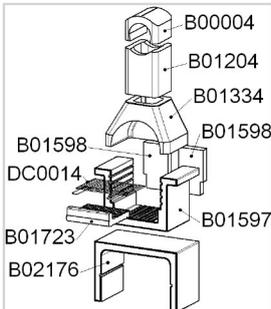


050461

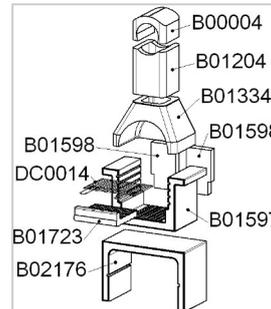


050462

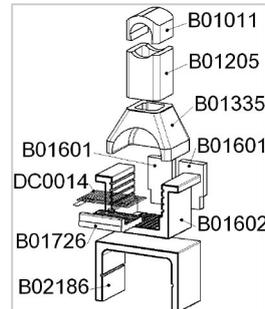


050468

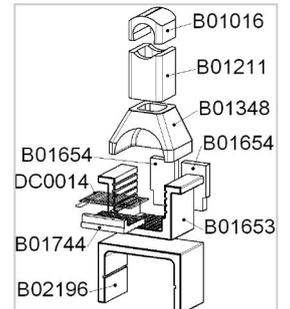


050469

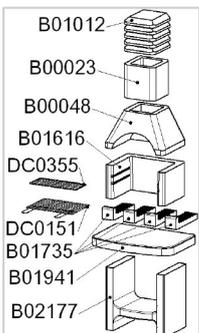


050474

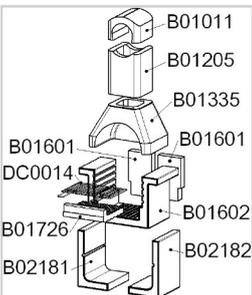


050491

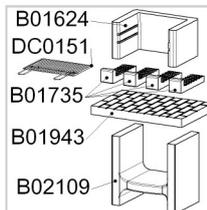


050532

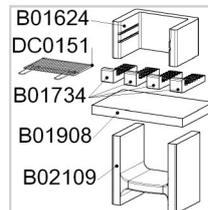


050533

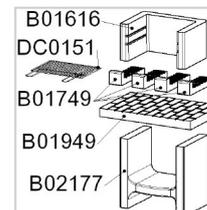


050534

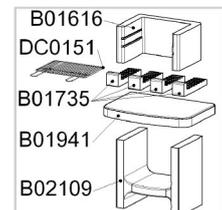


050535

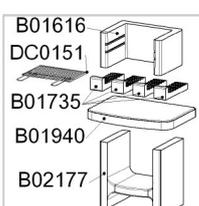


050541

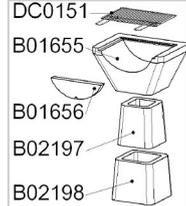


050542

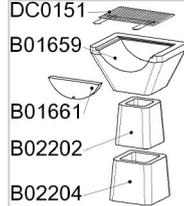


050543

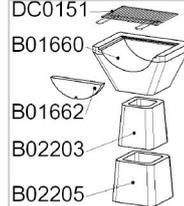


050544

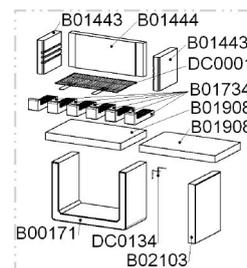


001061

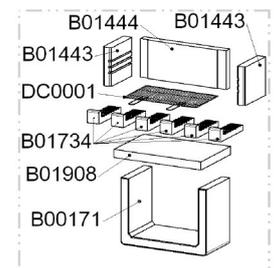


001810

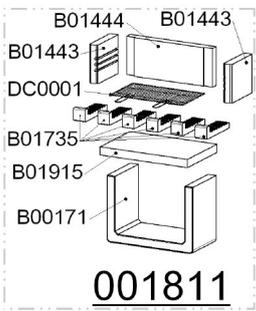


001811

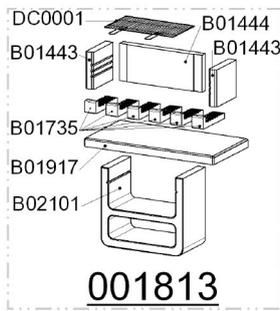


001813

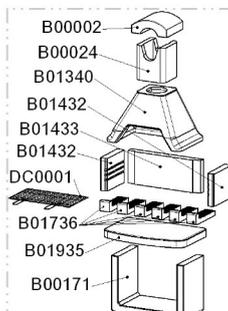


050120

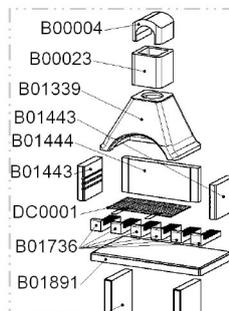


050170

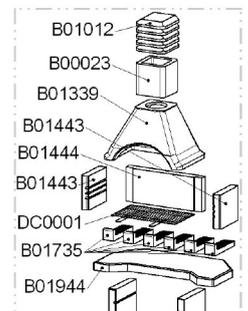


050363

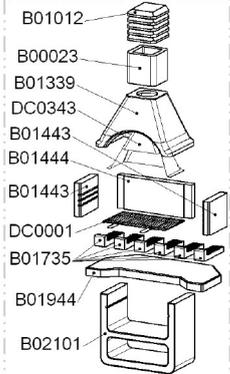


050363LMI

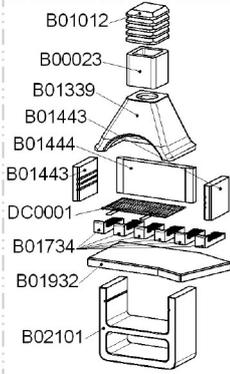


050364

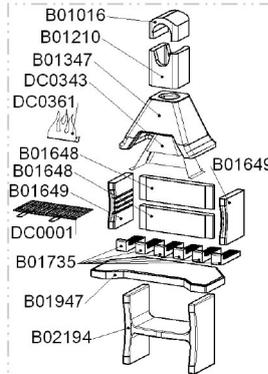


050365

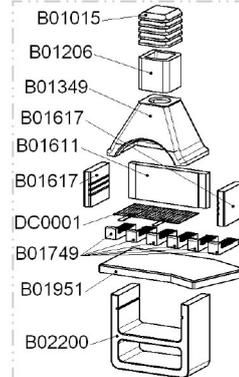


050366

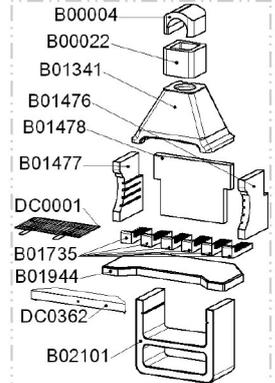


050367

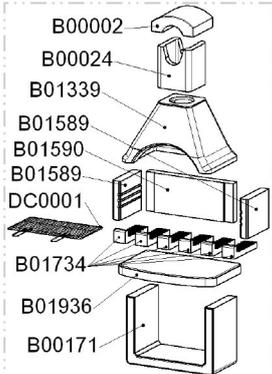


050420

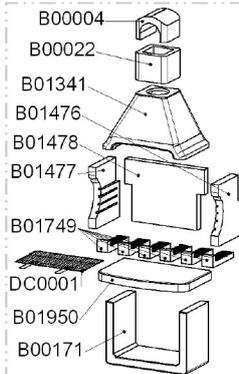


050421

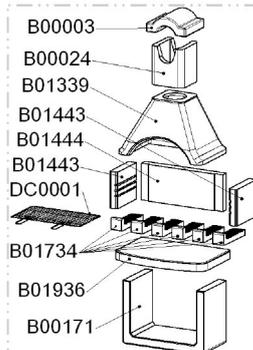


050450

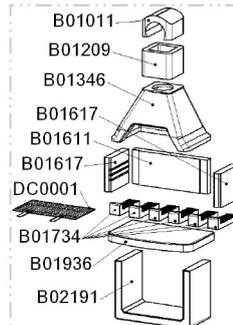


050451

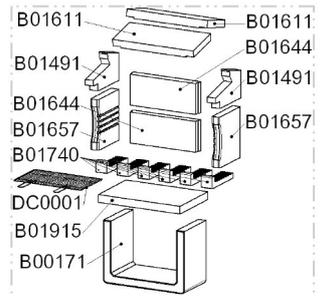


050453

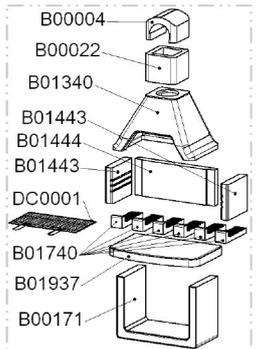


050454

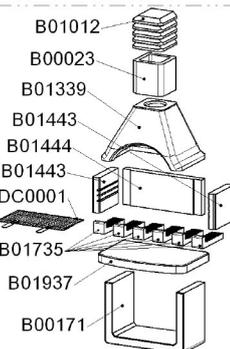


050456

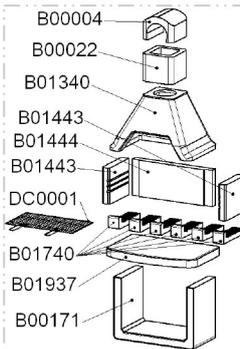


050458

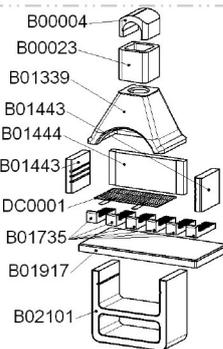


050480

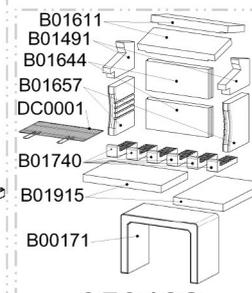


050482

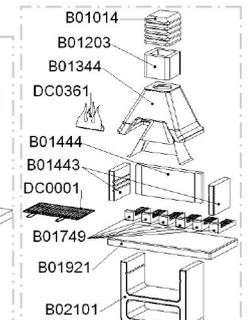


050483

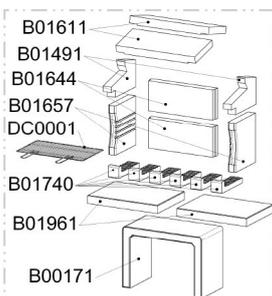


050484

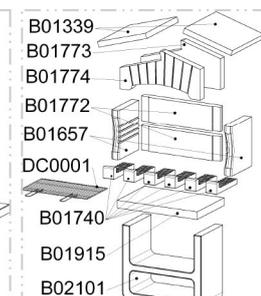


050486

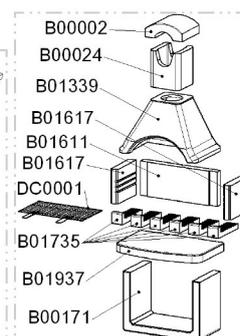


050500

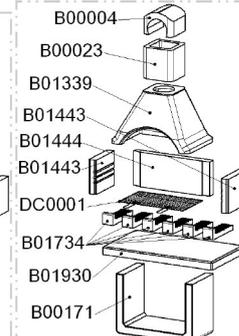



























050520

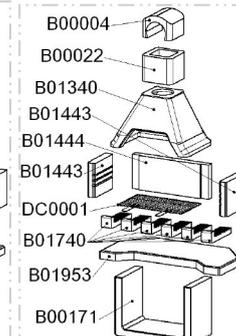


050522

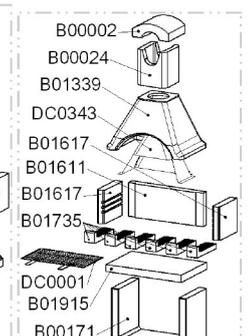


050554

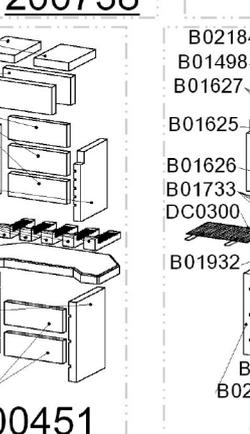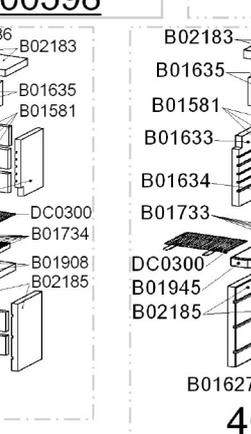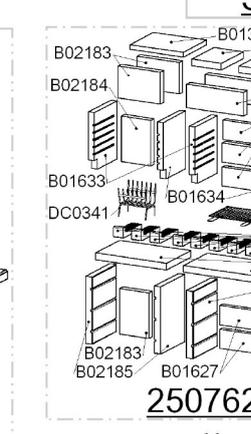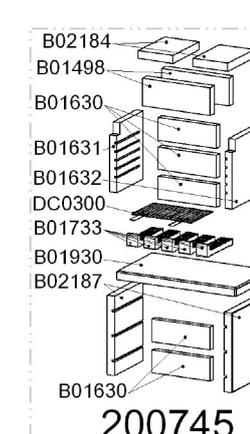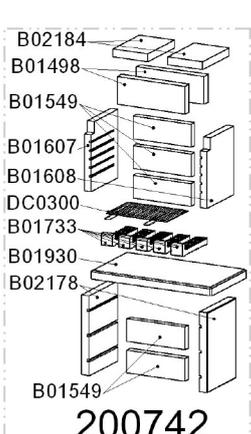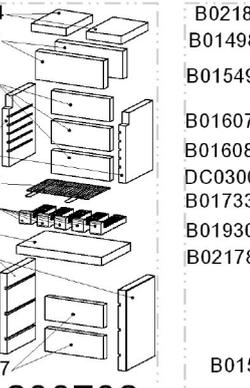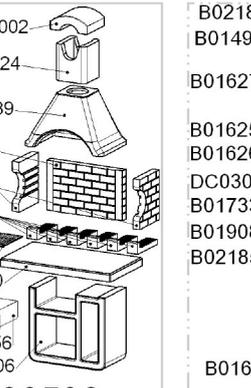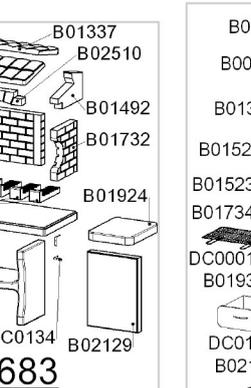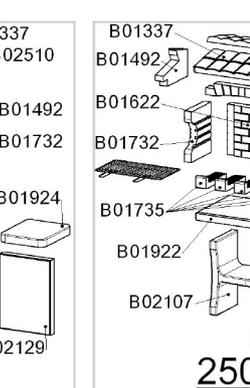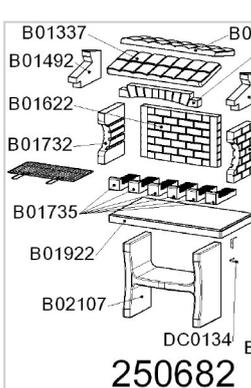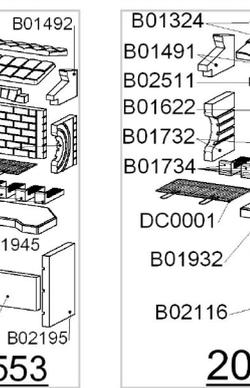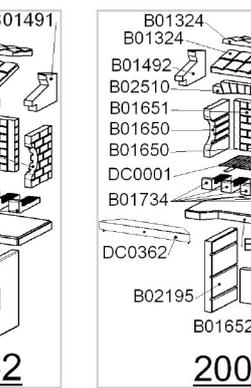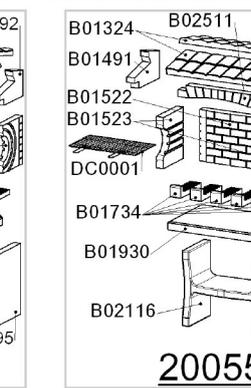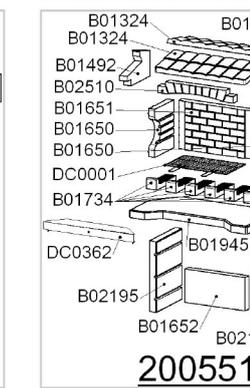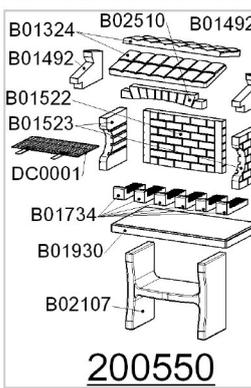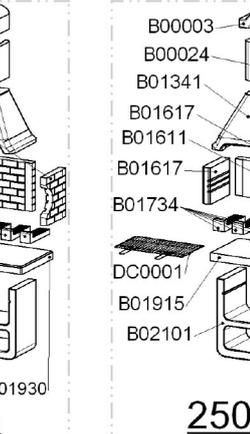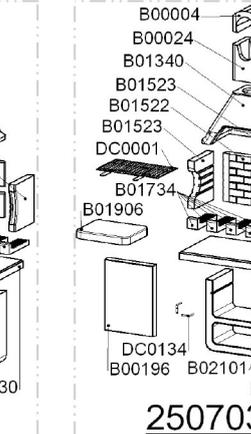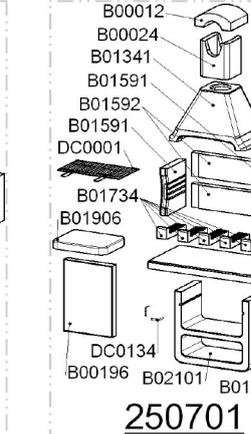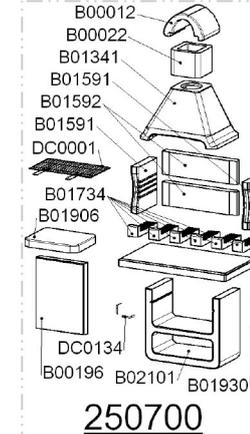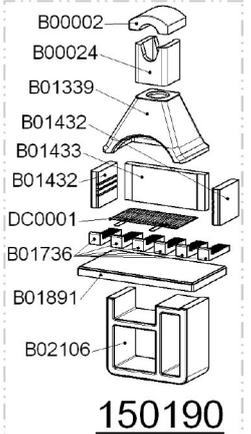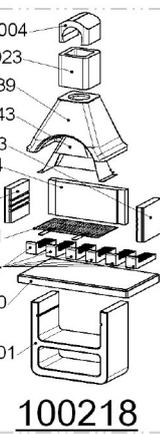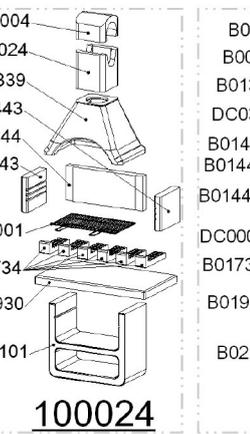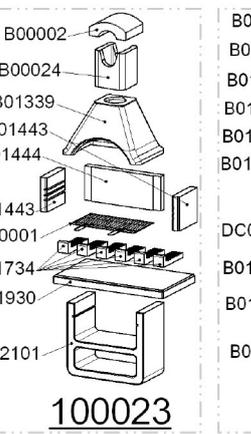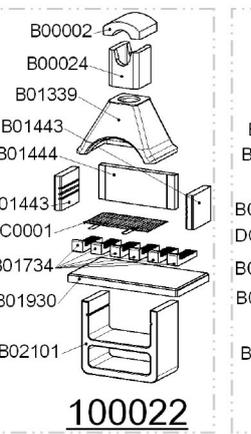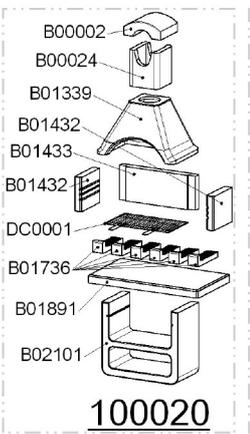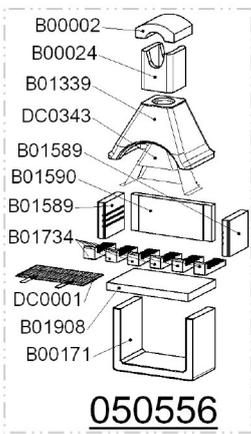


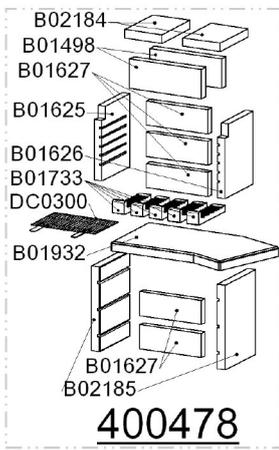


400478

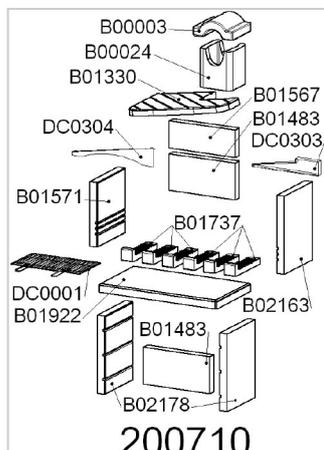


200710

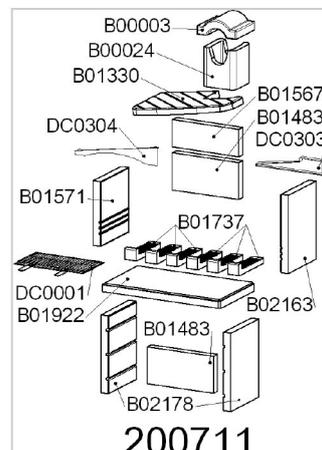


200711

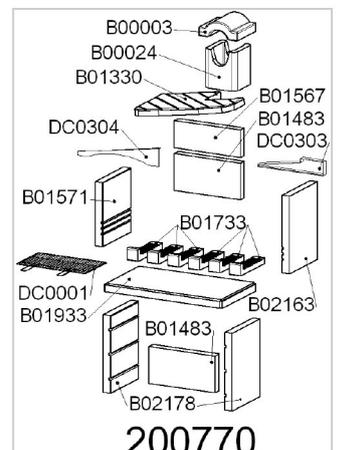


200770

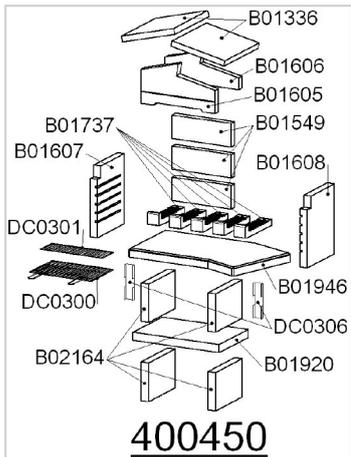


400450

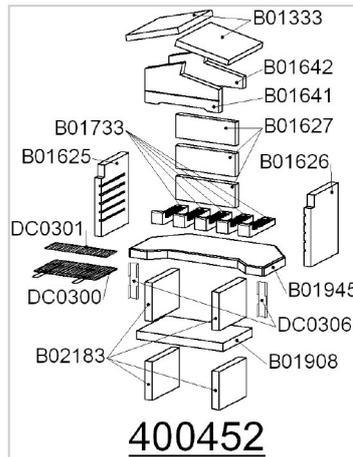


400452

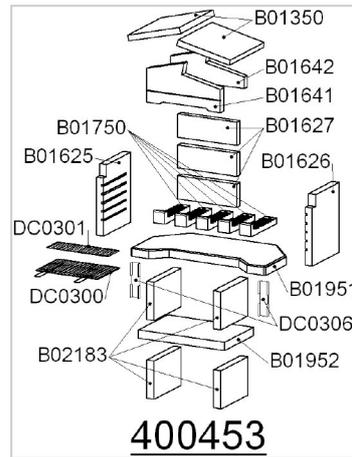


400453

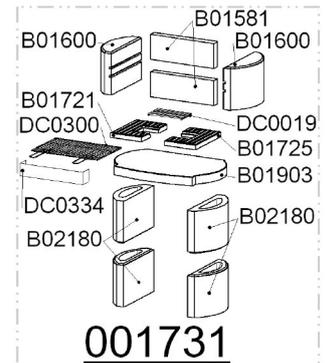


001731

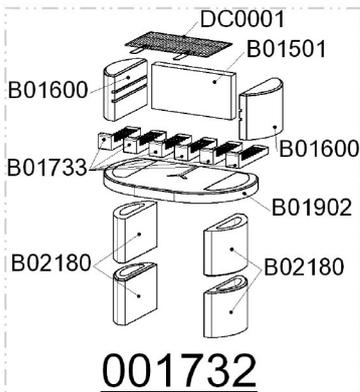


001732

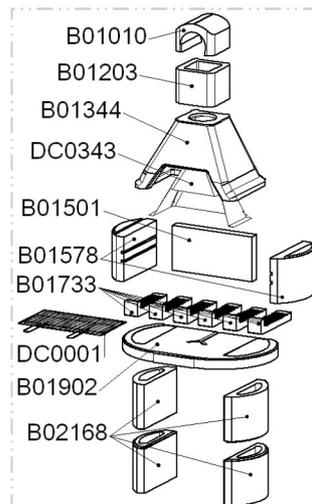


200670

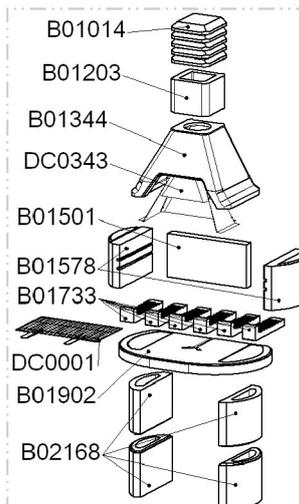


200672

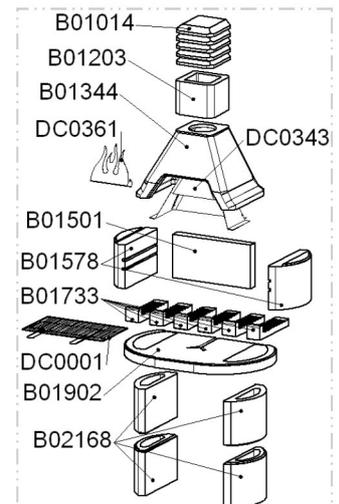


200673

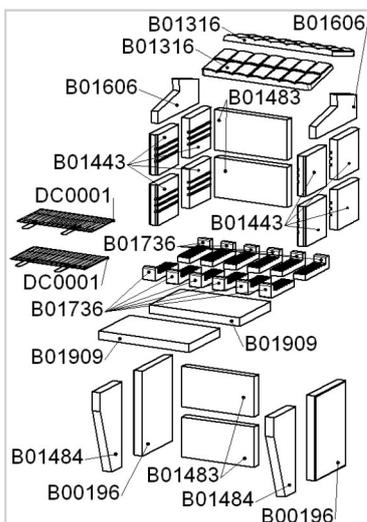




200612













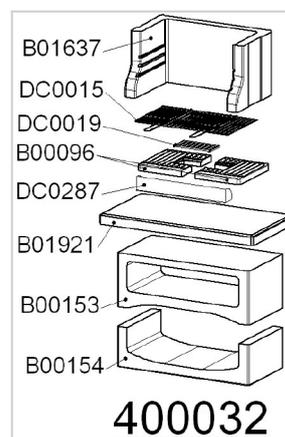


400032

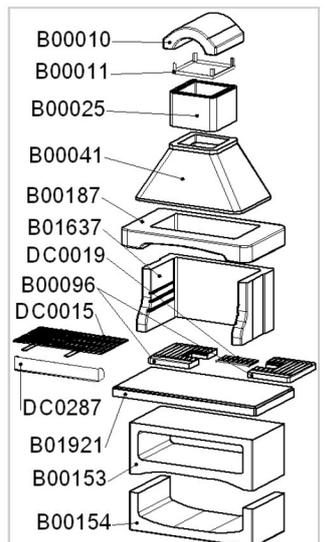

400033

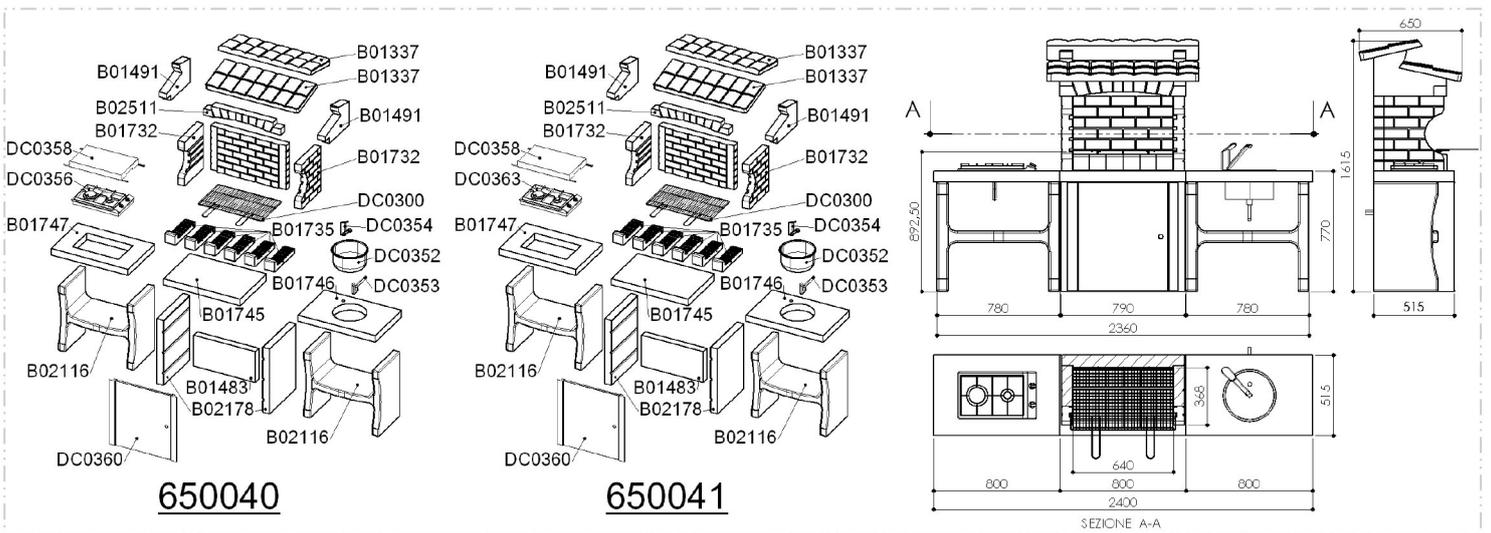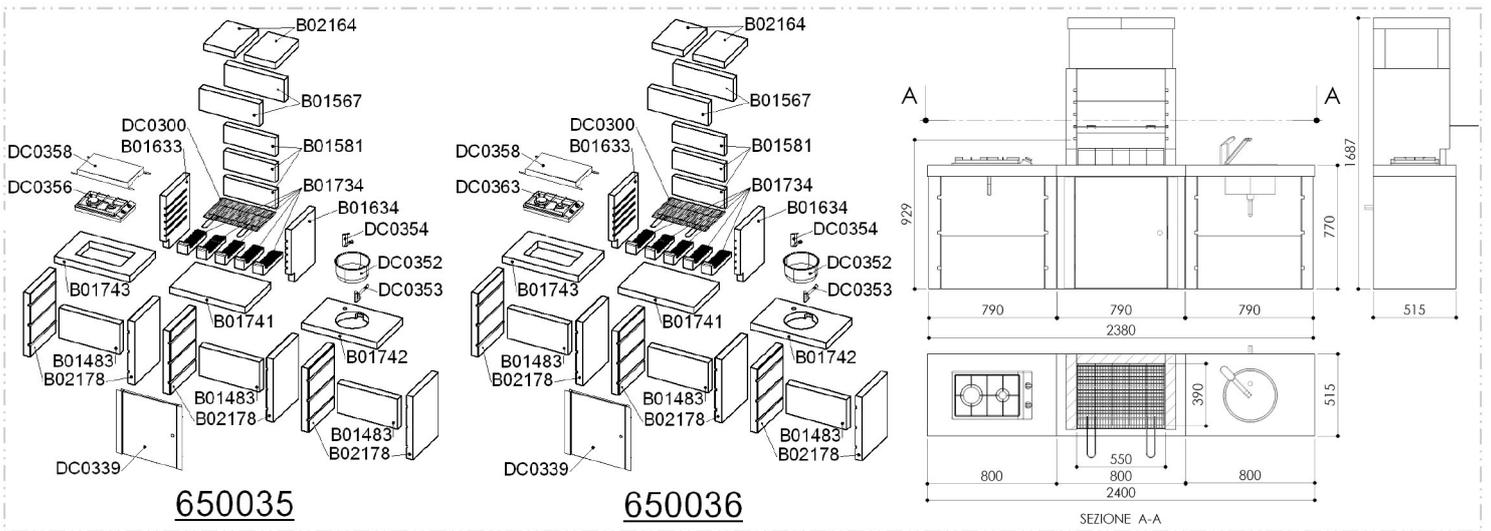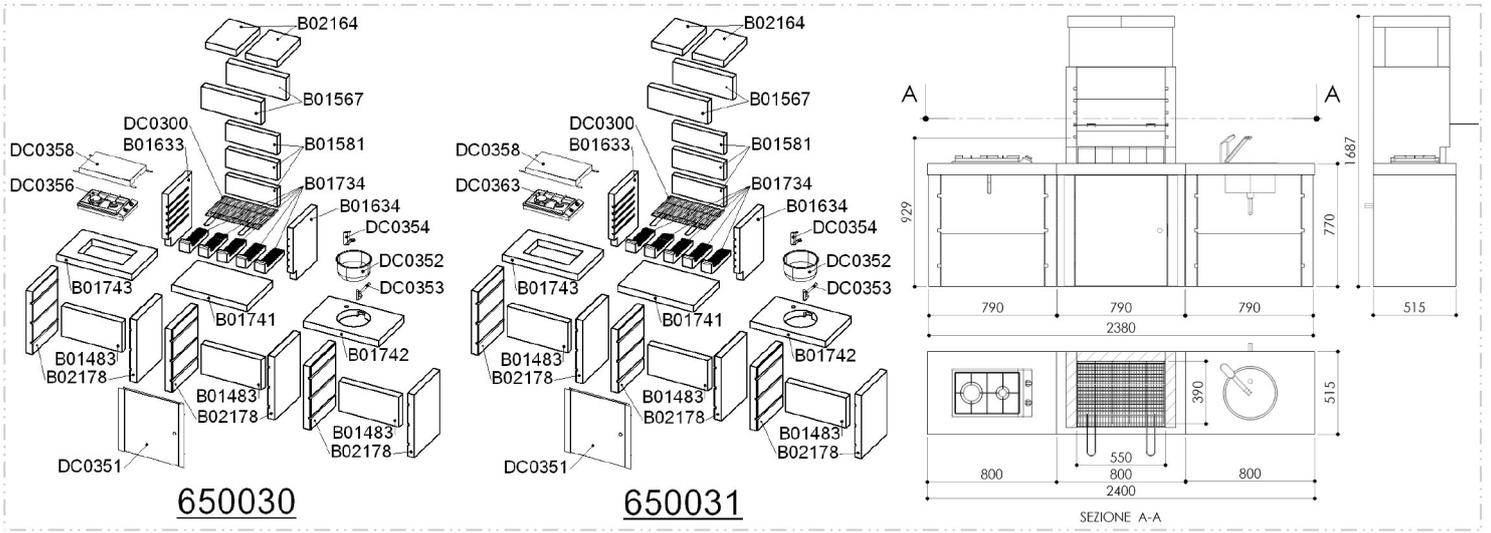

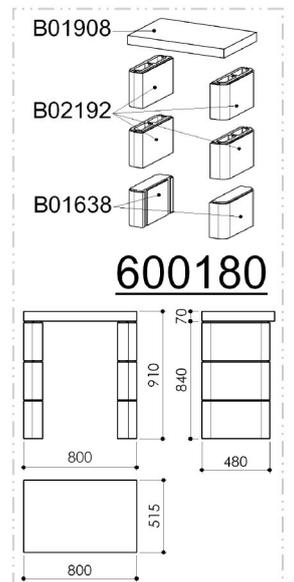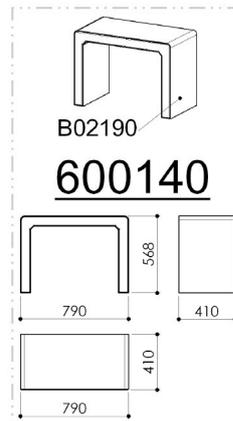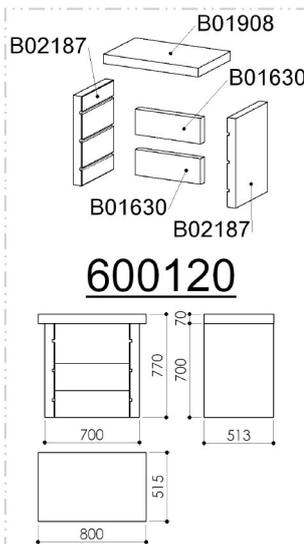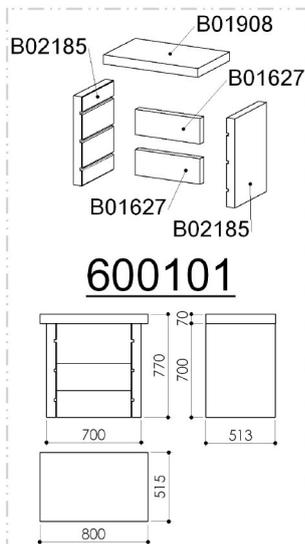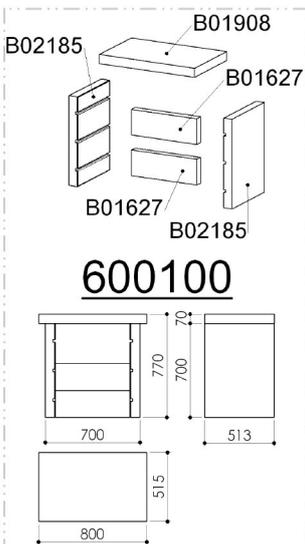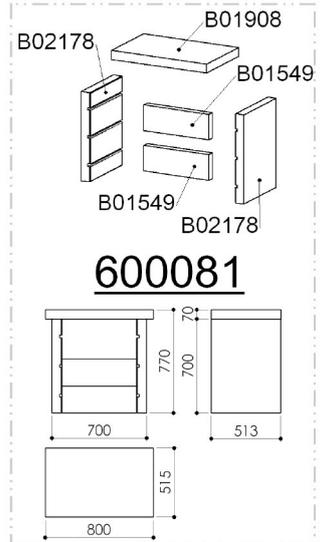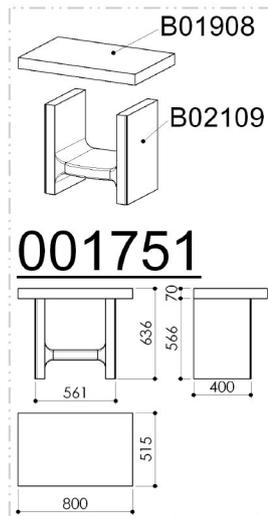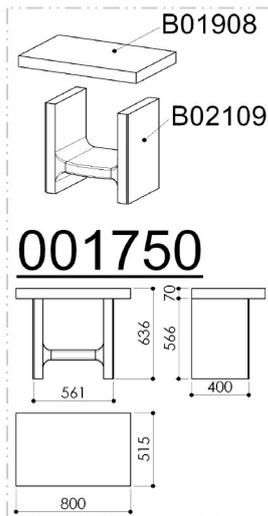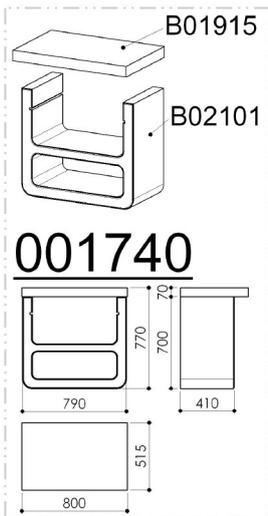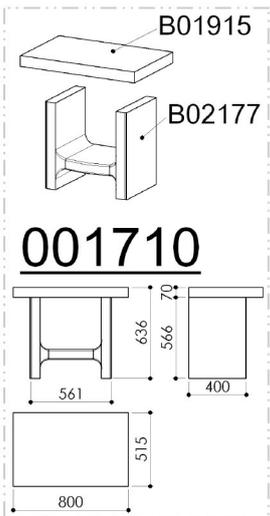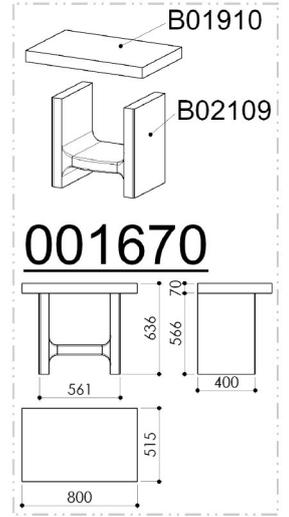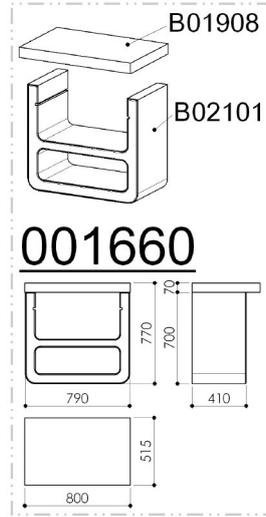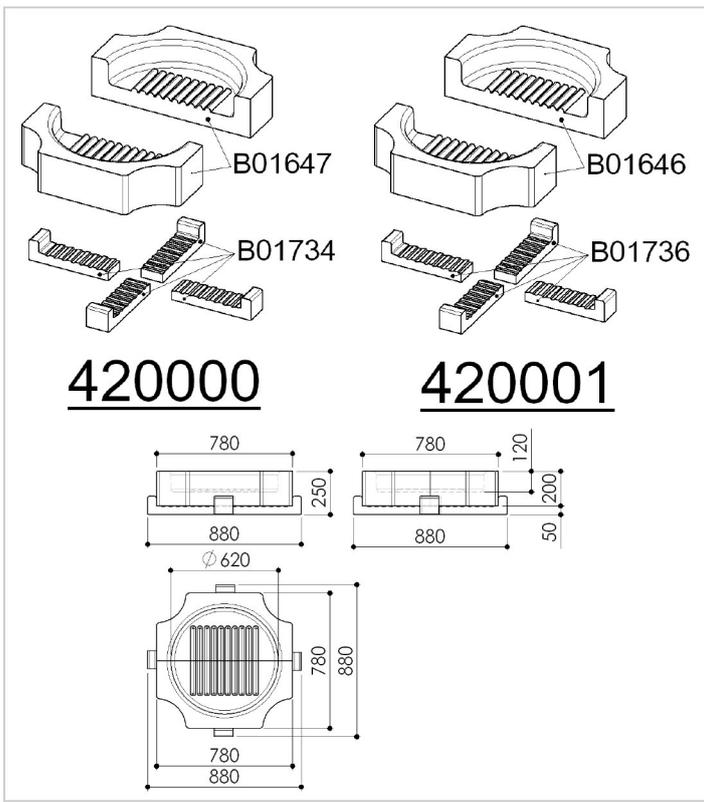

RU – ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

СЛЕДУЮЩЕ ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ВАШЕГО БАРБЕКЮ. НОМЕР НЕОБХОДИМОЙ СХЕМЫ СБОРКИ ВЫ НАЙДЕТЕ НА ЭТИКЕТКЕ, КОТОРАЯ РАСПОЛОЖЕНА НА КОРОБКЕ.

Сочините этикетку с бар-кодом, инструкцию по эксплуатации и номер рисунку модели. Это позволит Вам в дальнейшем заказать запасные части и аксессуары, которые сделают использование Вашего барбекю более удобным и приятным. Перейдите к сборке барбекю, используя нижеследующие указания.

Используйте соответствующую размерам барбекю ровную поверхность из бетона (фундамент).

Проведите сборку барбекю используя пронумерованные элементы. Следуйте пошаговой схеме сборки.

При сборке, соединяйте элементы при помощи специального клея (например "BARBEGLUE" Саром) или цементный раствор (например ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР Саром), устанавливайте элементы используя строительный уровень. Внимане! Если точное пространство состоит из 3 частей, то вставьте решетку-гриль и соедините части, используя специальный клей (например "BARBEGLUE" Саром) или цементный раствор (например ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР Саром); дайте засохнуть прежде чем перейти к дальнейшей сборке. Если в упаковку входит решетка-гриль, то их стоит просто поставить на рабочую поверхность барбекю без использования каких-либо фиксирующих клеев.

ЕСЛИ ВАША МОДЕЛЬ БАРБЕКЮ ИМЕЕТ БОКОВОЙ РАБОЧИЙ СТОЛИК, то проведите его установку следующим образом:

- подготовьте части для склеивания. Очистите от пыли и вытрите насухо;
- нанесите прилагемый клей (Барбеглю) на сопрягаемые части и соедините части, как показано на рисунке;
- статине специальной скобы используя винты. Подождите 15 минут;
- в такой же последовательности соберите рабочую поверхность, выравнив ее с поверхностью барбекю. Используйте скобу и клей "Барбеглю".

ВНИМАНИЕ! Принимая во внимание, что данный продукт подвержен климатическому воздействию, следует обработать поверхность краской для наружных работ (см. аксессуары САРОМ), особенно если Вы выбрали модель барбекю под покраску. После сборки и покраски следует дать барбекю высохнуть не менее 48 часов,особенно при использовании барбекю в условиях повышенной влажности.

ВНИМАНИЕ

ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРБЕКЮ СТОИТ ВСЕГДА СТРОГО СЛЕДОВАТЬ НИЖЕСЛЕДУЮЩИМ УКАЗАНИЯМ:

На табличке «Топливо», которую Вы найдете в приложении, нужно ПРОВЕРИТЬ какой тип топлива можно использовать с Вашим барбекю.

* Топливо УГОЛЬ. Для правильного использования данный вид топлива стоит равномерно распределить на рабочей поверхности. Высота слоя не должна превышать 50 мм для того, чтобы не соприкасаться с решеткой-гриль (около 1,5 кг).

* Топливо ДРОВА. Для правильного использования в начале используйте не более 1 кг дров, далее не более 3 кг в час. Не начинайте готовить до тех пор, пока уголь не покроется тонким слоем золы. КАЖДЫЙ ПОДЖИГ должен осуществляться с использованием среднего огня для равномерного и качественного прогрева барбекю; слишком быстрый прогрев может вызвать трещины в конструкции и сильно повредить изделие; появление микротрещин не является дефектом и является нормальным в процессе эксплуатации изделия.

ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ медленно прогрейте барбекю и держите топливо раскаленным не менее 30 минут. БАРБЕКЮ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ СНАРУЖИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО.

ВНИМАНИЕ! Не использовать спирт, бензин или схожие жидкости для розжига и повторного розжига! **ВНИМАНИЕ!** Данный барбекю будет раскален при использовании. НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ! **ВНИМАНИЕ!** Не допускать детей и животных. НЕ ЗАЛИВАТЬ водой.

ПРИСУТСТВИЕ МИКРОТРЕЩИН не является дефектом и не влияет на работу данного изделия.

ПОЯВЛЕНИЕ ВЫЦВЕТАНИЙ, которые могут выступать в виде белых пятен на частях из цементной смеси, напрямую зависят от натурального происхождения компонентов. Такие выцветания можно удалить с помощью воды и щетки. Такие выцветания не являются дефектом.

В ПЕРИОД РЕДКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, например зимой, мы рекомендуем покрывать Ваш барбекю чехлом из полиэтилена (например чехол САРОМ); таким образом вы существенно увеличите срок службы Вашего барбекю. В СЛУЧАЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ДАННЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ КОМПАНИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ВРЕД, НАНЕСЕННЫЙ ЛЮДЯМ.

КОМПАНИЯ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В БЕСПЛАТНОЙ ЗАМЕНЕ ИЛИ РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ. ДАННЫЙ БАРБЕКЮ СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ БЕЗОПАСНОСТИ 2001/95/СЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КАЧЕСТВУ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ. БАРБЕКЮ КОМПАНИИ САРОМ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ UNI EN 1860-1, КОТОРЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЮТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ БАРБЕКЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТВЕРДОГО ГОРЮЧЕГО ТОПЛИВА.

LT – SURINKIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SAVO SURINKIMŲ SCHEMĄ (9–13 PUSLAPIAI) SUSIRASKITE PAGAL ANT PAKUOTĖS UŽKLIJUOTOJĖ ETIKETĖJĖ NURODYTĄ KODĄ.

Etiketė laikykite kartu su brūkšniniu kodu, instrukcijos lankstinuku ir modelio brėžiniu. Jų reikės tuo atveju, jeigu kils pretenzija arba prireiks atsarginių dalių. Kepstinė surinkite laikydamiė žemiau pateiktų nurodymų.

Išliekite virtinį ir pakankamai dideli, kad tilptų kepsninė, betoninį pagrinda; įsitikinkite, kad jis yra idealiai lygus. Kepstinės elementus surinkite eilės tvarka, kaip parodyta surinkimo schemoje 7–8 puslapiuose.

SVARBI PASTABA DĖL JŪSU KEPSPINĖS SURINKIMO:
!! NENAUDOKITE SILIKONINIŲ KLIJŲ ARBA UGNIAI NEATSPARAUS SKIEDINIO !!

Surinkimo metu elementus viena su kitu junkite specialiais kljais (pvz.: *Sarom „BARBEGLUE“*) arba ugniai atspariu skiediniu (pvz.: *Sarom „MALTA REFRATTARIA“*); surinkę kiekvieną elementą patikrinkite gulsčiuku.

Dėmesio: jeigu žaizdra sudaro trys dalys, grotelės montuokite tarp 2 šoninių elementų, užtepkite sluoksnį specialiu kljū (pvz.: *Sarom „BARBEGLUE“*) arba ugniai atsparaus skiedinio (pvz.: *Sarom „MALTA REFRATTARIA“*); prieš tęsdami palaukite, kol sluoksnis sukietės. Jeigu kepsninė turi ugniai atsparias plokštes, tiesiog sudėkite jas į žaizdrą tiesiai ant darbinio paviršiaus, nenaudokite jokios sandarinimo medžiagos.

JEIGU KEPSPINĖ TURI ŠONINĮ STALIUKĄ:

- Nuvalykite nuo abiejų dalių dulkes ir purvą, kad jas sujungtumėte, ir išdžiovinkite jas, jeigu yra šlapios
- Jeigu pridėdama prie jūsų modelio, užtepkite ant abiejų dalių pridėdamų kepsninėms skirtų kljū sluoksnį ir sudėkite elementus, kaip parodyta schemoje
- Atitinkamais varžtais pritvirtinkite kampą ir palaukite 15 minučių

- Ta patį atlikite su viršumi, sulyginkite jį su kepsninės viršumi, naudokite kepsninėms skirtus kljūs ir atitinkamą kampą

Jeigu gaminyis bus neapsaugotas nuo blogo oro, jį **BŪTINA** nudažyti lauko dažais (žr. *Sarom* priedų katalogą).

PRIEŠ NAUDODAMI KEPSPINĘ PALAUKITE BENT 48 VALANDAS, KAD JI VISIŠKAI IŠDŽIŪTŲ.

S V A R B U

PRIEŠ NAUDOJIMĄ, NAUDOJIMO METU IR PO NAUDOJIMO LAIKYKITĖS ŽEMIAU PATEIKTŲ NURODYMŲ:

Prieš naudojimą peržiūrėkite 6 puslapyje pateiktą lentelę „KURAS“ ir patikrinkite, koks kuras tinka jūsų įsigytos kepsninės modeliui.

Kuras: MEDŽIO ANGLYS Tinkamam kepsninės naudojimui anglis reikia paskirstyti tolygiai, ne didesniu kaip 50 mm storio sluoksniu, kad jos neprisilietų prie kepsninės kepimo paviršiumi (~ 1,5 kg).

Kuras: MEDIS Tinkamam kepsninės naudojimui vienu kartu įdėti reikėtų ne daugiau kaip 1 kg, 3 kg per valandą.

Kepsninę VISUOMET ĮKURKITE vidutinio dydžio liepsna, kol ji tolygiai įkais; kaistant per greitai gali susidaryti matomi įtrūkimai, kaip konstrukcinės deformacijos požymis; mikro įtrūkimai yra įprasto konstrukcijos kietėjimo dalis ir neturi nei menkiausios įtakos gaminiui.

PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT KEPSPINĘ įkaitinti reikia iš lėto ir palaikyti joje karštas žarijas bent 30 minučių. Nepradėkite kepti, kol nesusiformuos pelenų sluoksnis.

KEPSNINĖ NAUDOKITE TIK maistui kepti lauke. Bet koks kitoks panaudojimas yra draudžiamas. NENAUDOTI PATALPOSE.

ĮSPĖJIMAS! Užkūrimui arba pakartotiniam uždegimui nenaudoti alkoholio, benzino arba kitų panašių skysčių!

ĮSPĖJIMAS! Ši kepsninė smarkiai įkaista. Nejudinkite naudojimo metu.

ATSARGIAI! Neprileiskite arti naudojamus kepsninės vaikų ir gyvūnų.

NEGESINTI ugnies vandeniui.

Dėl įprastų cemento pokyčių gali susidaryti cemento MIKRO ĮTRŪKIMAI, dėl to gaminio veikimas ir saugumas nei kiek nesumažėja.

IŠSIKRISTALINIMAS, kuris yra matomas kaip paviršiaus dėmės, yra galimas dėl sudedamųjų dalių natūralios kilmės. Laiku plaustant vandeniui ir valant šepetiu šias dėmes galima pašalinti, valyti rekomenduojama dažnai. Bet kokiu atveju, tokios dėmės nėra priežastis jokiai pretenzijai.

KAI NENAUDOJATE kepsninės, ypač žiemos metu, uždenkite ją polietilenuiu gaubtu (pvz.: *Sarom* apsauginiu gaubtu); taip saugomas gaminyis tamaus ilgiau.

AUKŠČIAU IŠDĖSTYTU REIKALAVIMŲ NEPAISYMO ATVEJU ĮMONĖ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL ŽMONĖMS SUKELTOS ŽALOS ARBA PAČIO GAMINIO SUGADINIMO.

REIKĖS SUMOKĖTI UŽ REMONTO DARBUS ARBA PAKAITINES DALIS.

ŠI KEPSPINĖ ATITINKA DIREKTYVĄ 2001/95/EB DĖL BENDROSIOS GAMINIŲ SAUGOS, YPAČ DĖL SU MAISTŲ BESILIEČIANČIŲ MEDŽIAGŲ.

VISOS SAROM KEPSPINĖS YRA KRUOPŠČIAI TIKRINAMOS DĖL ATITIKTIES TARPTAUTINIAM STANDARTUI UNI EN 1860-1 DĖL KIETŲ KURŲ KŪRENAMŲ KEPSPINIŲ REIKALAVIMŲ IR BANDYMO METODŲ.

BA – UPUTSTVA ZA MONTIRANJE

PRONADITE SHEMU VAŠEG ROŠTILJA POMOČU ŠIFRE OZNAČENE NA ETIKETI, KOJA SE NALAZI NA AMBALAŽI (str. 9-13)

Sučuvajte etiketu na kojoj se nalazi šifra sa bar kodom, list sa uputstvima i sliku modela. Isti Vam mogu poslužiti pri naručivanju rezervnih dijelova ili dodatne opreme, koja može biti korisna kako bi upotrebu Vašeg roštilja učinila što prijatnijom.

Namontirajte roštilj prena uputstvima, koja su niže navedena.

Obezbjedite čvrstu betonsku podlogu, koja će odgovarati dimenzijama roštilja, pa provjerite da li je ona ravna.

Izvršite montiranje roštilja prateći redoslijed numerisanih elemenata, koji je naznačen na priloženoj shemi za montiranje (str. 7-8).

VAŽNA NAPOMENA ZA MONTAŽU VAŠEGA GRILA:

NE KORISTITE SILIKONSKO LJEPILO I ZBUKU KOJA NIJE OTPORNA NA VISOKE TEMPERATURE!

Dok sklapate roštilj, privrštite elemente jedan s drugim odgovarajućim **betonskim ljepkom** (na pr. "BARBEGLUE" Sarom) ili **žbukom otpornom na toplotu** (na pr. ZBUKA OTPORNA NA TOPLOTU Sarom); izvršite sva preklapanja te ista provjerite libelom sa mjehurom zraka.

Pozor, ukoliko se ložište sastoji od 3 dijela, uvucite rešetku između dva boka pa ih sjedinite za to pogodnim **betonskim ljepkom** (na pr. "BARBEGLUE" Sarom) ili **žbukom otpornom na toplotu** (na pr. ZBUKA OTPORNA NA TOPLOTU Sarom); sačekajte da se zbuka stegne prije no što počnete vršiti ostale operacije. Ukoliko roštilj posjeduje ploče od materijala otpornog na toplotu, iste trebate postaviti na ložište i to tako što ćete ih jednostavno osloniti na radnu površinu, bez potrebe ikakvog veziva.

UKOLIKO MODEL ROŠTILJA, KOJI STE KUPILI, POSJEDUJE I BOČNI STOČIĆ, namontirajte stočić na sljedeći način:

- pripremite dijelove, koje treba zaljepiti, tako što ćete ih očistiti od prašine i osušiti ako su vlažni;
- nanasite ljepek, koji Vam je isporučen (Barbeglue),ako je predviđeno kod Vašeg modela, na određena mjesta pa postavite elemente prema uputstvima sa slika;
- postavite podupirač sa prikladnim vijcima, sačekajte 15 minuta;
- izvršite istu operaciju kada je u pitanju površina stola pa istu poravnajte sa površinom roštilja i uvijek upotrijebite ljepak "Barbeglue" i podupirač.

POZOR: Imajući u vidu da će roštilj biti **izložen vremskim neprilikama, NUŽNO JE da isti zaštitite farбом ili lakom, koji su prikladni za vanjsku upotrebu (pogledajte spektar dodatne opreme SAROM).**

NAKON OPERACIJA MONTIRANJA I FARBANJA, SAČEKAJTE BAREM 48 ČASA KAKO BI SE ROŠTILJ POTPUNO OSUŠIO.

VAŽNO

PRIE, ZA VRIJEME I POSLJE UPOTREBE ROŠTILJA, POSTUPITE PREMA SLJEDEĆEM UPUTSTVU:

U tablici "Loženje" (str. 6), koja se nalazi u ovoj brošuri sa uputstvima, **PROVJERITE** koja se vrsta goriva može koristiti za model roštilja, koji ste kupili.

* Loženje na ČUMUR. Za pravilnu upotrebu morate ravnomjerno rasporediti čumur do maksimalne visine od 50 mm u odnosu na površinu za polaganje hrane, kako čumur ne bi dodirivao rešetku za pečenje (oko 1,5 kg).

* Loženje na DRVA. Za pravilnu upotrebu morate postaviti drva u količini do 1 kg, odnosno 3 kg na svakih sat vremena.

Roštilj SVAKI PUT TREBA ZALOŽITI unjerenom vatrom sve dok se isti ravnomjerno ne zagrije; suviše brzo zagrijavanje može dovesti do stvaranja vidnih pukotina prisustvo mikro pukotina,što upućuje na struktura oštećenja.Postojejae mikro pukotina je pojava koja se događa kada se koriste vatrootporni materijali i ne ostavlja nikakve posljedice po roštilj.

PRI PRVOM PEČENJU polako zagrijte roštilj i pustite da se gorivo užari barem 30 minuta.

Ne počnite pripremati hranu dok gorivo ne bude prekriveno slojem pepela.

ROŠTILJ MORATE ISKLJUČIVO KORISTITI za pečenje hrane napolju.

Svaka druga upotreba je zabranjena. NE KORISTITI U KUĆI.

POZOR! Ne koristite alkohol, benzin ili slične tečnosti za paljenje ili ponovno paljenje roštilja!

POZOR! Ovaj roštilj postaje vreo, stoga ga nemojte prenjčestati za vrijeme korištenja.

NAPOMENA! Kada roštilj koristite, držite podalje od njega djecu i životinje.

NE GASTIE vodom.

PRISUTVO MIKRO PUKOTINA čini dio normalnog slijeganja aglomerata otpornog na toplotu i ne ostavlja nikakve posljedice po roštilj.

MOGUĆE EFLORESCENCIJE, koje se mogu javiti u vidu bijelih mrlja na komadima betonskog aglomerata, javljaju se uslijed prirodnog porijekla komponenata. Možete ih otkloniti pranjem vodom i četkanjem površina, koje ćete eventualno više puta ponoviti. U svakom slučaju one ne predstavljaju grešku na proizvodu.

U PERIODU U KOJEM NEĆETE KORISTITI ROŠTILJ, posebice zimi, **NAJTOPLJE VAM PREPORUČUJEMO da prekrijete roštilj polietilennim pokrovom (na pr. pokrov Sarom); na ovaj način ćee produžiti vijek trajanja Vašeg roštilja.** U SLUČAJU DA NE POSTUJETE GORE NAVEDENE PROPISE, DOBAVLJAČ NEĆE SNOSITI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA EVENTUALNA OŠTEĆENJA NANIJETA OSOBAMA I SAMOM PROIZVODU. STOGA NEĆE BITI PRIZNATA NIKAKVA BESPLATNA INTERVENCIJA ILI ZAMJENA.

ROŠTILJ JE USAGLAŠEN SA SMJERNICOM 2001/95/EZ O OPŠTOJ SIGURNOSTI PROIZVODA, POSEBICE, KADA SU U PITANJU MATERIJALI KOJI DOLAZE U DODIR SA HRANOM.

ROŠTILJ SAROM POTPUNO ZADOVOLJAVAJU SVĖ PROPISE MEĐUNARODNE NORMATIVE UNI EN 1860-1, KOJA SE TIČE REKVVIZITA I METODA ISPROBAVANJA ROŠTILJA NA ČVRSTO GORIVO.