

Montáž a návod na obsluhu 19340



Pred spustením grilu si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.
Veľmi rýchlo zistíte, že montáž a obsluha grilu je veľmi jednoduchá.



Gril nepoužívajte v uzavretých a / alebo obytných priestoroch, ako sú budovy, stany, karavany, kempingy a člny. V dôsledku otravy oxidom uhoľnatým existuje riziko pre život!


Dodržiavajte nasledujúce symboly a výstražné informácie!



výstražná informácia!



dodržiavajte!



približne 25 min.

Predpisy týkajúce sa prevádzkovania v súlade s určením:

Gril je možné používať výlučne na grilovanie jedlých potravín. Dodržiavajte všetky pokyny uvedené v tomto návode na montáž a obsluhu. Gril je určený iba na súkromné použitie.

Gril používajte iba takým spôsobom ako je uvedené v tomto návode na montáž a obsluhu. Každý iný spôsob používania je považovaný za spôsob v rozpore s určením a môže viesť k vecným škodám alebo k poraneniam tela.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním tohto výrobku a za spôsob, ktorý je v rozpore s určením!



Všeobecné bezpečnostné pokyny:

POZOR!

Tento gril môže byť veľmi horúci a počas prevádzkovania je zakázané ho posúvať/prevážať/prepravovať! Nepoužívajte v uzatvorených miestnostiach!









POZOR!

Na rozkurovanie a opätovné zakurovanie po vyhasnutí je zakázané používať lieh a benzín v súlade s normou EN 1860-3!

POZOR!

Používajte mimo dosahu detí!

- Počas grilovania noste ochranné rukavice na grilovanie a používajte vhodné kliešte na grilovanie!
- Pred čistením gril nechajte úplne vychladnúť! V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu a k vzniku nekontrolovateľnej vysokej teploty, ktorá môže spôsobiť opareniny.
- Gril počas grilovania musí stáť na stabilnom a rovnom podklade! V žiadnom prípade na hasenie grilu nepoužívajte vodu!
- Nepoužívajte gril na zastrešených povrchoch alebo v uzatvorených priestoroch
- Horúci gril nenechávajte bez dozoru!
- Nenechávajte gril v blízkosti prechodov alebo na často navštevovaných terénoch
- Počas grilovania je zakázané nosiť odev s dlhými rukávmi!
- Detom je zakázané hrať sa s fóliami z obalov!
- Na čistenie grilu je zakázané používať akékoľvek rozpúšťadlá a riedidlá!
- Počas horenia dreveného uhlia sa vytvára kyslíčnik uhoľnatý. Tento plyn je nebezpečný a v uzatvorených priestoroch môže spôsobiť otravu!
- Nepoužívajte gril počas zlého počasia alebo silného dažďa.!

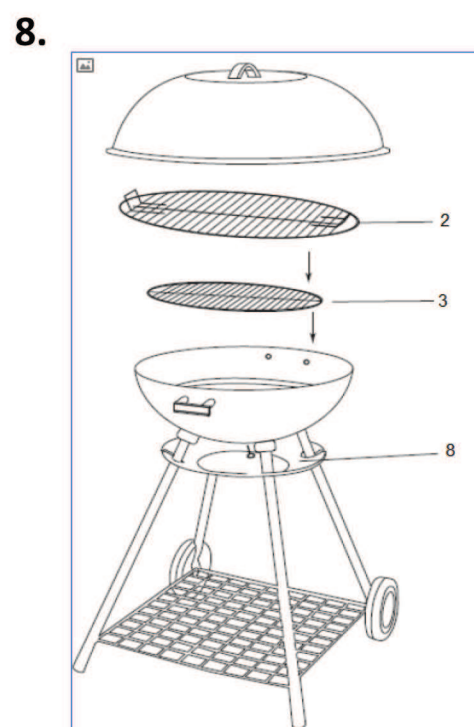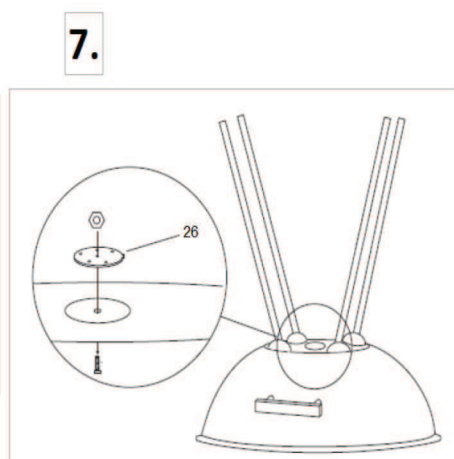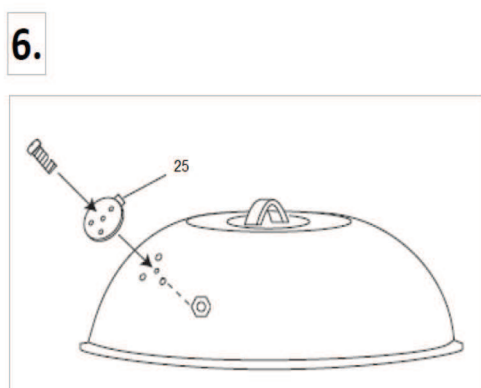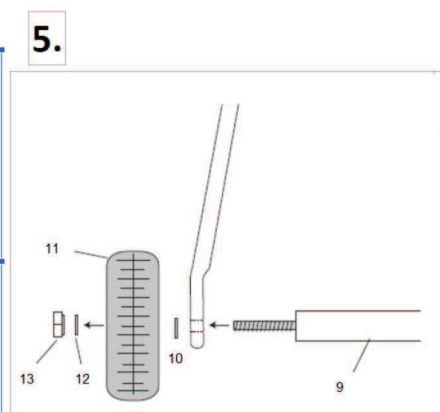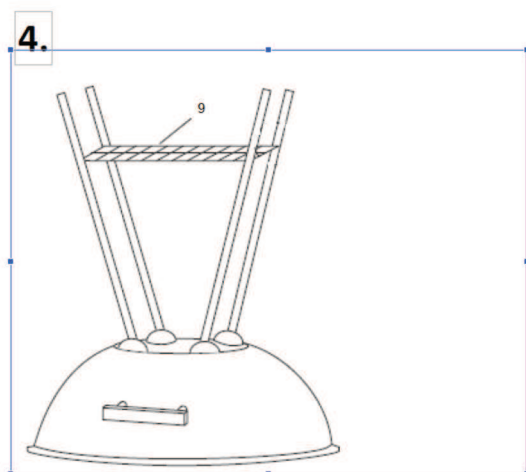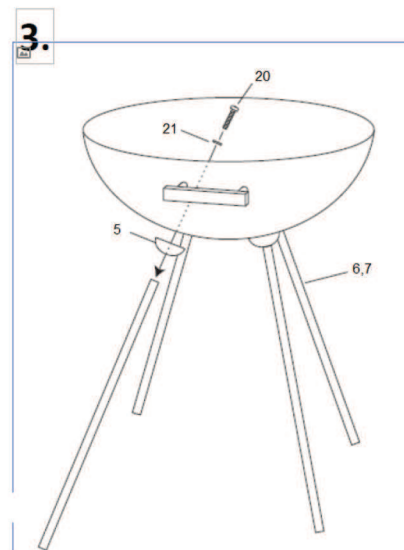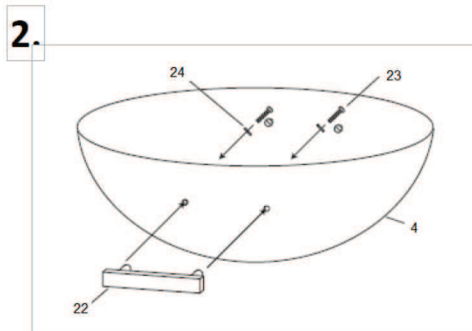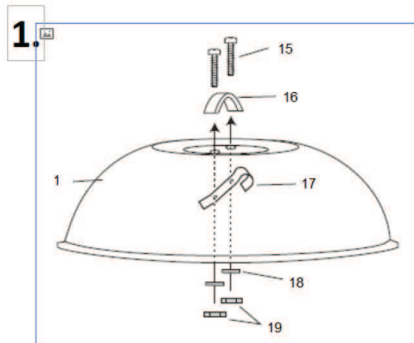



Upozorňujeme Vás na to, že si vyhradzuje právo na minimálne technické zmeny týkajúce sa montážnych materiálov.

Príprava na montáž:

- Dôkladne si prečítajte návod na montáž a obsluhu a montážne činnosti vykonávajte v uvedenom poradí.
- Naplánujte si dostatočné množstvo času na montáž grilu.
- Pripravte si pracovný povrch s rozmermi približne 2-3 m².
- Z balenia vyberte časti a pred montážou si skontrolujte či sú jednotlivé časti kompletne
- Prípadne vykonávajte montáž vo dvojici.
- Až po kompletnej montáži zariadenia dotiahnite všetky skrutkové spoje.
- Aj ak napriek vynaloženiu maximálnej starostlivosti z našej strany Vám bude chýbať akákoľvek časť, skontaktujte sa s našim zákazníckym centrom (viď. posledná strana), ktoré Vám poskytne patričnú pomoc.

Pokyny týkajúce sa bezpečného prevádzkovania grilu

Kapacita ohniskovej misky je približne kg dreveného uhlia alebo brikiet.

Pred prvým použitím grilu ho povinne prepaľujte minimálne 30 minút (gril by mal byť zohriaty a palivo udržiavajte rozžiarené).

1. Po vrstvách vo forme pyramídy uložte uhlie alebo brikety do ohniskovej misky.
2. Umiestnite niekoľko kociek podpaľovača pod palivo alebo ho zalejte tekutým podpaľovačom alebo gélom. Používajte podpaľovače v súlade s normou EN 1860-3!
3. Za účelom dosiahnutia účinnejšieho výkonu, počas jednej minúty nič nerobte a následne zapáľte
4. Po rozžiarení paliva rovnomerne ho rovnomerne rozložte v miske a prípadne doložte ďalšiu dávku.
5. V žiadnom prípade nepreplňujte ohniskovú misku, môžete prekročiť teplotu grilovania.
6. Po uplynutí 15 – 20 minút sa na horiacom materiáli objaví biela vrstva popola, vtedy je teplota na grilovanie optimálna.
7. Vložte namastený rošt na grilovanie a začnite grilovať potraviny.

V žiadnom prípade nekladajte potraviny pokiaľ palivo nie je pokryté bielou vrstvou popola!!!

Pred grilovaním:

- Pred prvým použitím gril umyte teplou vodou s pridaním prípravku na umývanie riadu
- Počas grilovania používajte vhodné kuchynské ochranné rukavice, alebo rukavice na grilovanie.
- Používajte výlučne vhodné dlhé príslušenstvo na grilovanie (kliešte, lopatky).
- Na rozkurovanie a opätovné zapálenie používajte výlučne bezpečné podpaľovače (tuhé a tekuté) v súlade s normou EN 1860-3.
- Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od horúcich častí, pretože každý kontakt môže spôsobiť popáleniny.
- Gril počas používania musí stáť stabilne na tvrdom, vodorovnom, nehorľavom podlaží. Je zakázané používať gril v uzatvorených priestoroch alebo na zastrešenom povrchu.

Po grilovaní:

- Počkajte, až drevené uhlie vyhorí a gril bude úplne vychladnutý
- V žiadnom prípade nehaste horúce palivo studenou vodou!
- Odstráňte studený popol a gril vyčistite štetkou určenou na čistenie grilu.
- Gril čistite zásadne vodou s pridaním prostriedku na čistenie riadu.

Skladovanie grilu

- Chráňte gril pred vlhkosťou a nepriaznivým počasím.
- Po celkovom vychladnutí grilu ho zakryte vhodným ochranným krytom.