

ROCK THE WALL
WATERPROOF WALL TILES


Wet & dry area installation **FOR INDOOR USE ONLY**





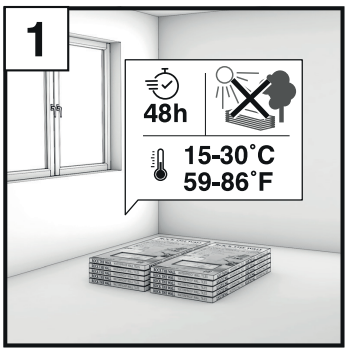


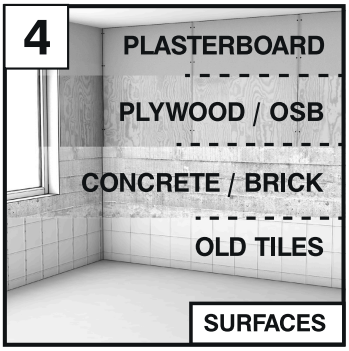


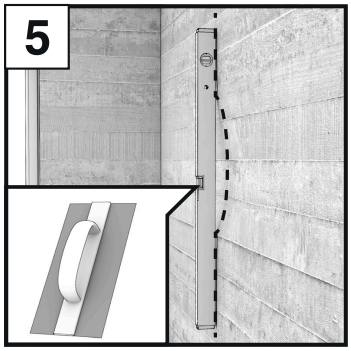







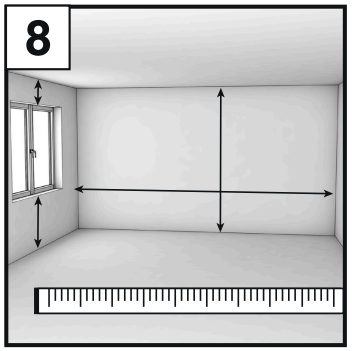

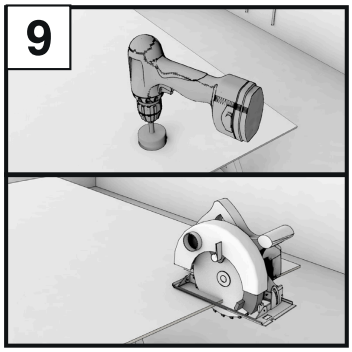


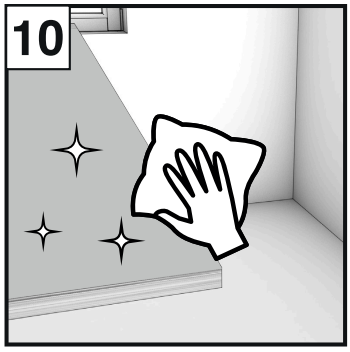


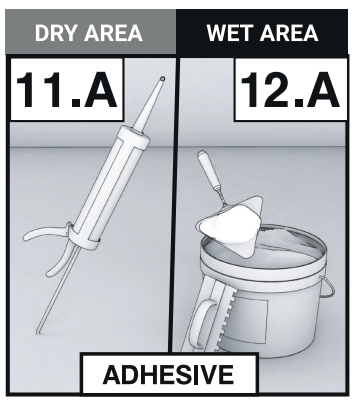







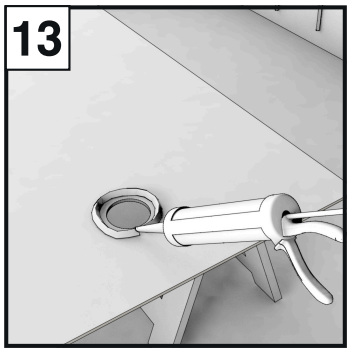


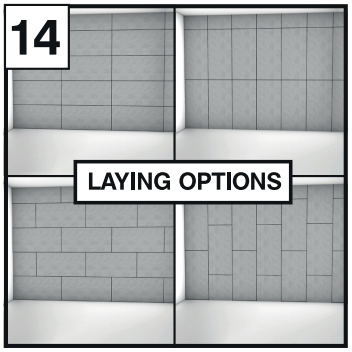

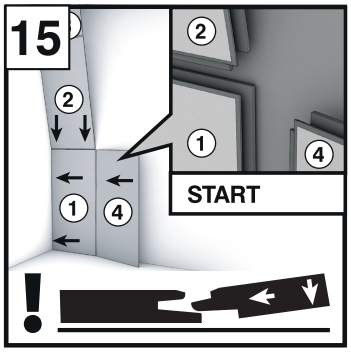

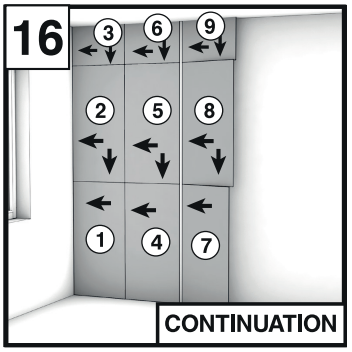





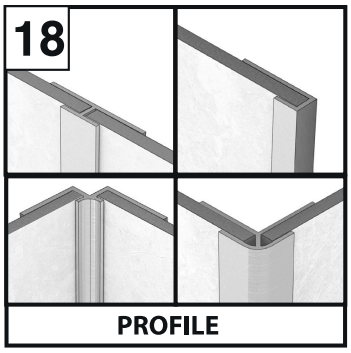





INSTALLATION OPTIONS:

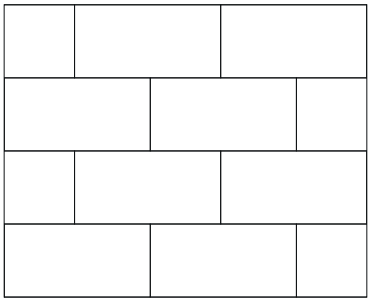

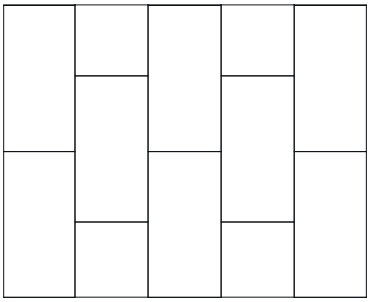

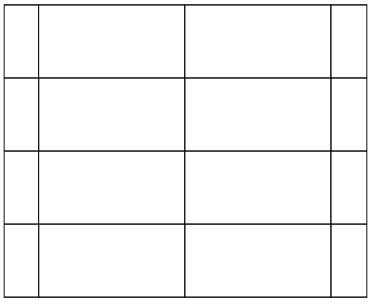

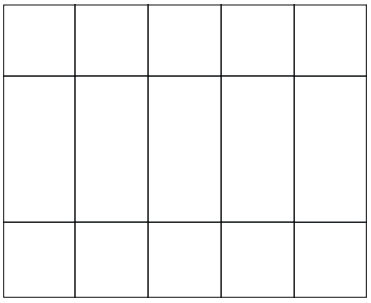

DE

Verlegung im Nass- und Trockenbereich
Nur für den Innenbereich, Verlegung
2. Abdichtung, Grundierung, Kleber
3. Farbe und Beschädigungen prüfen, Schutzfolie noch nicht vollständig entfernen
4. Gipskartonplatte, Sperrholz / OSB, Beton / Ziegel, Alte Fliesen, Untergründe
6. Reinigen, entfetten & trocknen
7. Verlegung im Nassbereich
11A. Trockenbereich
12A. Nassbereich
11B. Verlegung im Trockenbereich, Kleberauftrag
14. Verlegemöglichkeiten
15. Beginn
16. Fortsetzung
18. Profil

PL

Montaż w strefach mokrych i suchych, Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń, Montaż
2. Hydroizolacja, Środek gruntujący, Klej
3. Sprawdź kolor i uszkodzenia, Nie usuwaj jeszcze całej folii
4. Płyta gipsowo-kartonowa, Sklejka / OSB, Beton / Cegła, Stare płytki, Podłoża
6. Oczyść, odtłuść i osusz
7. Montaż w strefie mokrej
11A. Strefa sucha
12A. Strefa mokra
11B. Montaż w strefie suchej, Nakładanie kleju
14. Warianty układania
15. Rozpoczęcie
16. Kontynuacja
18. Profil

SK

Montáž v mokrých a suchých zónach, Len na vnútorné použitie, Montáž
2. Hydroizolácia, Penetračný náter, Lepidlo
3. Skontrolujte farbu a poškodenie, Zatiaľ neodstraňujte celú fóliu
4. Sadrokartón, Preglejka / OSB, Betón / Tehla, Staré obklady, Podklady
6. Očistite, odmastite a osušte
7. Montáž v mokrej zóne
11A. Suchá zóna
12A. Mokrá zóna
11B. Montáž v suchej zóne, Nanášanie lepidla
14. Možnosti kladenia
15. Začiatok
16. Pokračovanie
18. Profil

HR

Ugradnja u mokrim i suhim zonama, Samo za unutarnju uporabu, Ugradnja
2. Hidroizolacija, Temeljni premaz, Ljepilo
3. Provjerite boju i oštećenja, Nemojte još ukloniti svu foliju
4. Gips-karton, Šperploča / OSB, Beton / Opeka, Stare pločice, Podloge
6. Očistite, odmastite i osušite
7. Ugradnja u mokroj zoni
11A. Suha zona
12A. Mokra zona
11B. Ugradnja u suhoj zoni, Nanošenje ljepila
14. Mogućnosti polaganja
15. Početak
16. Nastavak
18. Profil

FR

Pose en zone humide et sèche, Pour usage intérieur uniquement, Pose
2. Étanchéité, Primaire d'accrochage, Colle
3. Vérifier la couleur et les dommages, Ne pas retirer tout le film protecteur pour l'instant
4. Plaque de plâtre, Contreplaqué / OSB, Béton / Brique, Ancien carrelage, Supports
6. Nettoyer, dégraisser et sécher
7. Pose en zone humide
11A. Zone sèche
12A. Zone humide
11B. Pose en zone sèche, Application de la colle
14. Options de pose
15. Début
16. Suite
18. Profilé

ES

Instalación en zonas húmedas y secas, Solo para uso en interiores, Instalación
2. Impermeabilización, Imprimación, Adhesivo
3. Compruebe el color y los daños, No retire todavía toda la lámina protectora
4. Placa de yeso, Contrachapado / OSB, Hormigón / Ladrillo, Azulejos antiguos, Superficies
6. Limpiar, desengrasar y secar
7. Instalación en zonas húmedas
11A. Zona seca
12A. Zona húmeda
11B. Instalación en zonas secas, Aplicación del adhesivo
14. Opciones de colocación
15. Inicio
16. Continuación
18. Perfil

HU

Beépítés nedves és száraz térben, Kizárólag beltéri használatra, Beépítés
2. Vízszigetelés, Alapozó, Ragasztó
3. Ellenőrizze a színt és a sérüléseket, Egyelőre ne távolítsa el a teljes fóliát
4. Gipszkarton, Rétegelt lemez / OSB, Beton / tégla, Régi csempe, Felületek
6. Tisztítás, zsírtalanítás és szárítás
7. Beépítés nedves térben
11A. Száraz tér
12A. Nedves tér
11B. Beépítés száraz térben, Ragasztó felhordása
14. Fektetési lehetőségek
15. Kezdés
16. Folytatás
18. Profil

RO

Montaj în zone umede și uscate, Numai pentru utilizare în interior, Montaj
2. Hidroizola ie, Amorsă, Adeziv
3. Verifica i culoarea și eventualele deteriorări, Nu îndepărta i încă toată folia de protec ie
4. Gips-carton, Placaj / OSB, Beton / Cărămidă, Faian ă veche, Suprafe e
6. Cură a i, degresa i și usca i
7. Montaj în zone umede
11A. Zonă uscată
12A. Zonă umedă
11B. Montaj în zone uscate, Aplicarea adezivului
14. Op iuni de montaj
15. Start
16. Continuare
18. Profil

PT

Instalação em zonas húmidas e secas, Apenas para utilização em interiores, Instalação
2. Impermeabilização, Primário, Cola
3. Verifique a cor e eventuais danos, Não retire ainda toda a película protetora
4. Placa de gesso cartonado, Contraplacado / OSB, Betão / Tijolo, Azulejos antigos, Superfícies
6. Limpar, desengordurar e secar
7. Instalação em zonas húmidas
11A. Zona seca
12A. Zona húmida
11B. Instalação em zonas secas, Aplicação da cola
14. Opções de assentamento
15. Início
16. Continuação
18. Perfil

CS

Montáž v mokrých i suchých zónách, Pouze pro vnitřní použití, Montáž
2. Hydroizolace, Penetrační nátěr, Lepidlo
3. Zkontrolujte barvu a poškození, Zatím neodstraňujte celou fólii
4. Sádrokarton, Překližka / OSB, Beton / Cihla, Staré obklady, Podklady
6. Očistěte, odmastěte a osušte
7. Montáž v mokré zóně
11A. Suchá zóna
12A. Mokrá zóna
11B. Montáž v suché zóně, Nanášení lepidla
14. Možnosti pokládky
15. Začátek
16. Pokračování
18. Profil

BG

Монтаж в мокри и сухи помещения, Само за вътрешна употреба, Монтаж
2. Хидроизолация, Грунд, Лепило
3. Проверете цвета и за повреди, Не отстранявайте все още цялото фолио
4. Гипсокартон, Шперплат / OSB, Бетон / тухла, Стари плочки, Основи
6. Почистете, обезмаслете и подсушете
7. Монтаж в мокро помещение
11A. Сухо помещение
12A. Мокро помещение
11B. Монтаж в сухо помещение, Нанасяне на лепилото
14. Начини на полагане
15. Начало
16. Продължение
18. Профил

IT

Posa in zone umide e asciutte, Solo per uso interno, Posa
2. Impermeabilizzazione, Primer, Adesivo
3. Verificare colore ed eventuali danni, Non rimuovere ancora tutta la pellicola protettiva
4. Cartongesso, Compensato / OSB, Calcestruzzo / Mattone, Vecchie piastrelle, Superfici
6. Pulire, sgrassare e asciugare
7. Posa in zona umida
11A. Zona asciutta
12A. Zona umida
11B. Posa in zona asciutta, Applicazione dell'adesivo
14. Opzioni di posa
15. Inizio
16. Prosecuzione
18. Profilo

www.rock-the-wall.com