
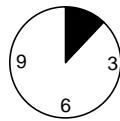



# FLOW

## FK 151

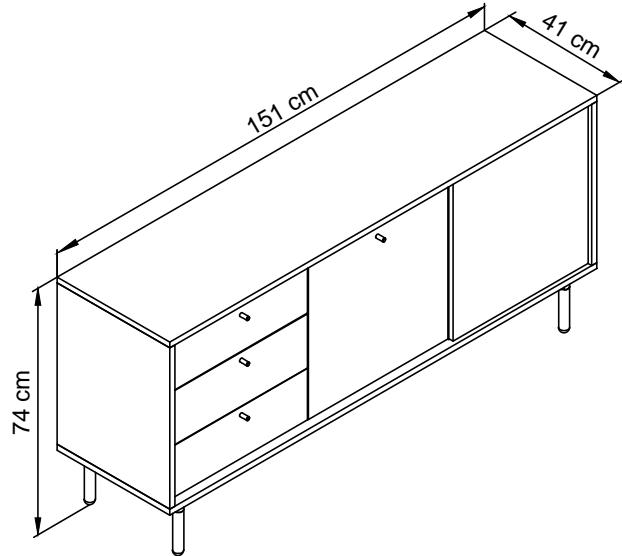

70 min.

(D) Montageanleitung

(FR) Notice de montage


(NL) Handleiding voor de montage

(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(TR) Montaj talimatı


(GB) Assembly Instructions  
 (IT) Istruzioni di montaggio  
 (PL) Instrukcja montażu  
 (SK) Návod na montáž  
 (RO) Instructiuni de montaj  
 (RU) инструкции по монтажу

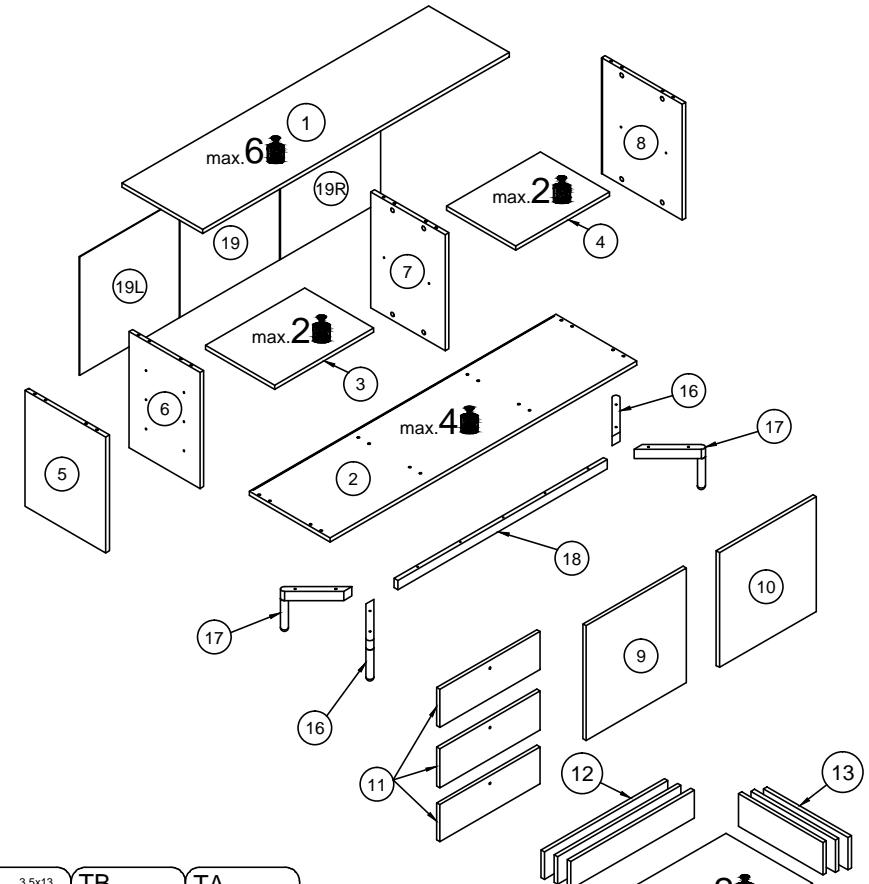

NS 3,5x13	TB	TA
x2	x1	x1
PW1/2+H0	X	I
x2	x16	x4
W+H2	N 3x20	M M4x22
x2	x10	x4
W+H2	W 4x60	GLUE
x2	x13	C
B	HD 6x30	Z
x16	x4	x16
A	H 6,3x13	ND 3,5x16
x16	x8	x21
HD 6x30	ZC	K2
x4	x10	x1
PPW 350mm	ZZ	3x13
x6	x8	x18
V		






**Uwaga • Upozornení • Achtung • Attention • Caution • Figyelem  
Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat**

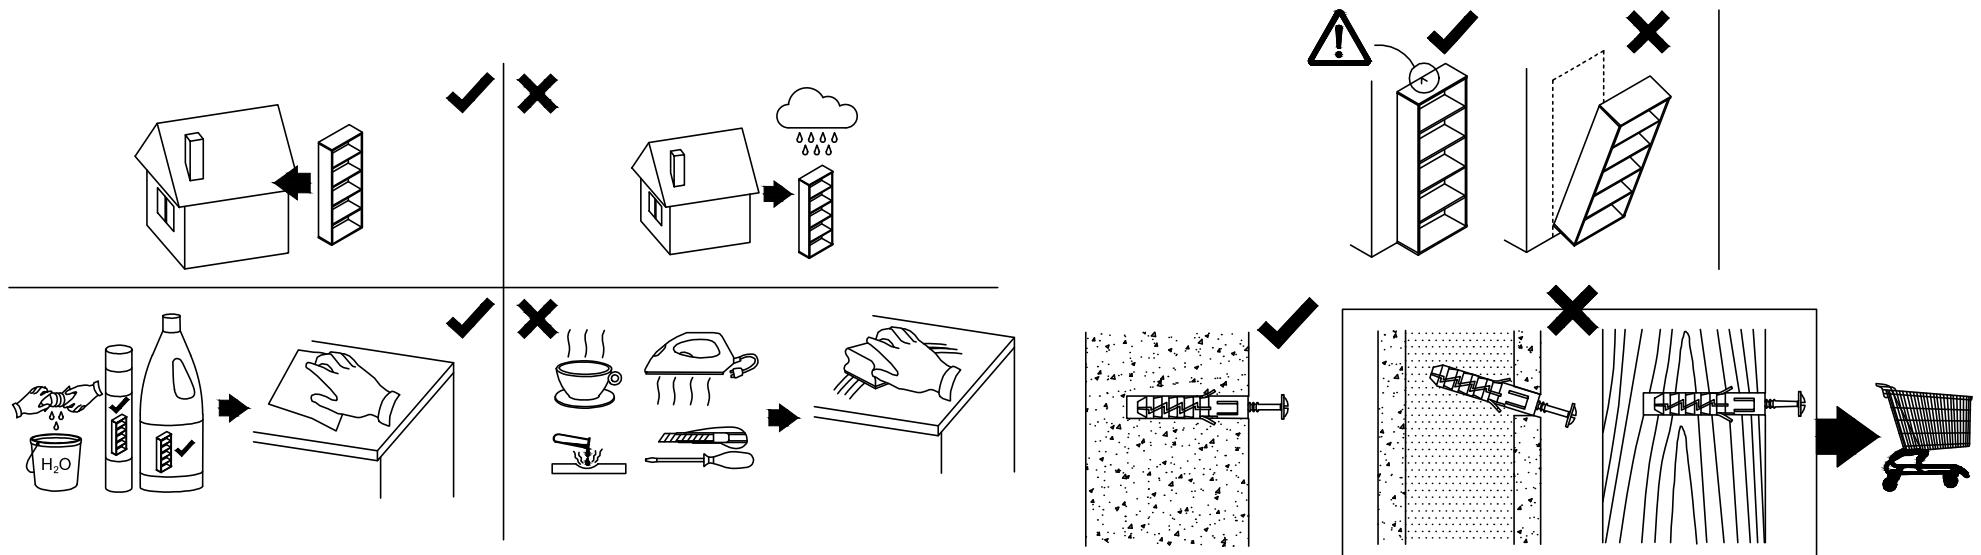



PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ścieżeczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Cistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
DE	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtern Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or damp cloth. Do no use any abrasive cleaners.
FR	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
IT	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
HU	A tisztítás kizártlag törlőruha vagy enyhén nedvesített törlőközö segítségével végezhető. Sűrűleg hatású tisztítószereket nem szabad használni.
RU	Очищайте ом пыли тряпкой или слегка влажной тканью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cărpă sau cu un prosop ușor umedit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky nebo l'ahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívni časťice.
TR	Lütfen sadece bir torz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayıniz.

PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kotki mocujące.
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmiňeně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
DE	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento–attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
RO	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!
SK	Upovenenie ne stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stein môže byť potrebná špecialna hmoždinka!
TR	Duvarındaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!

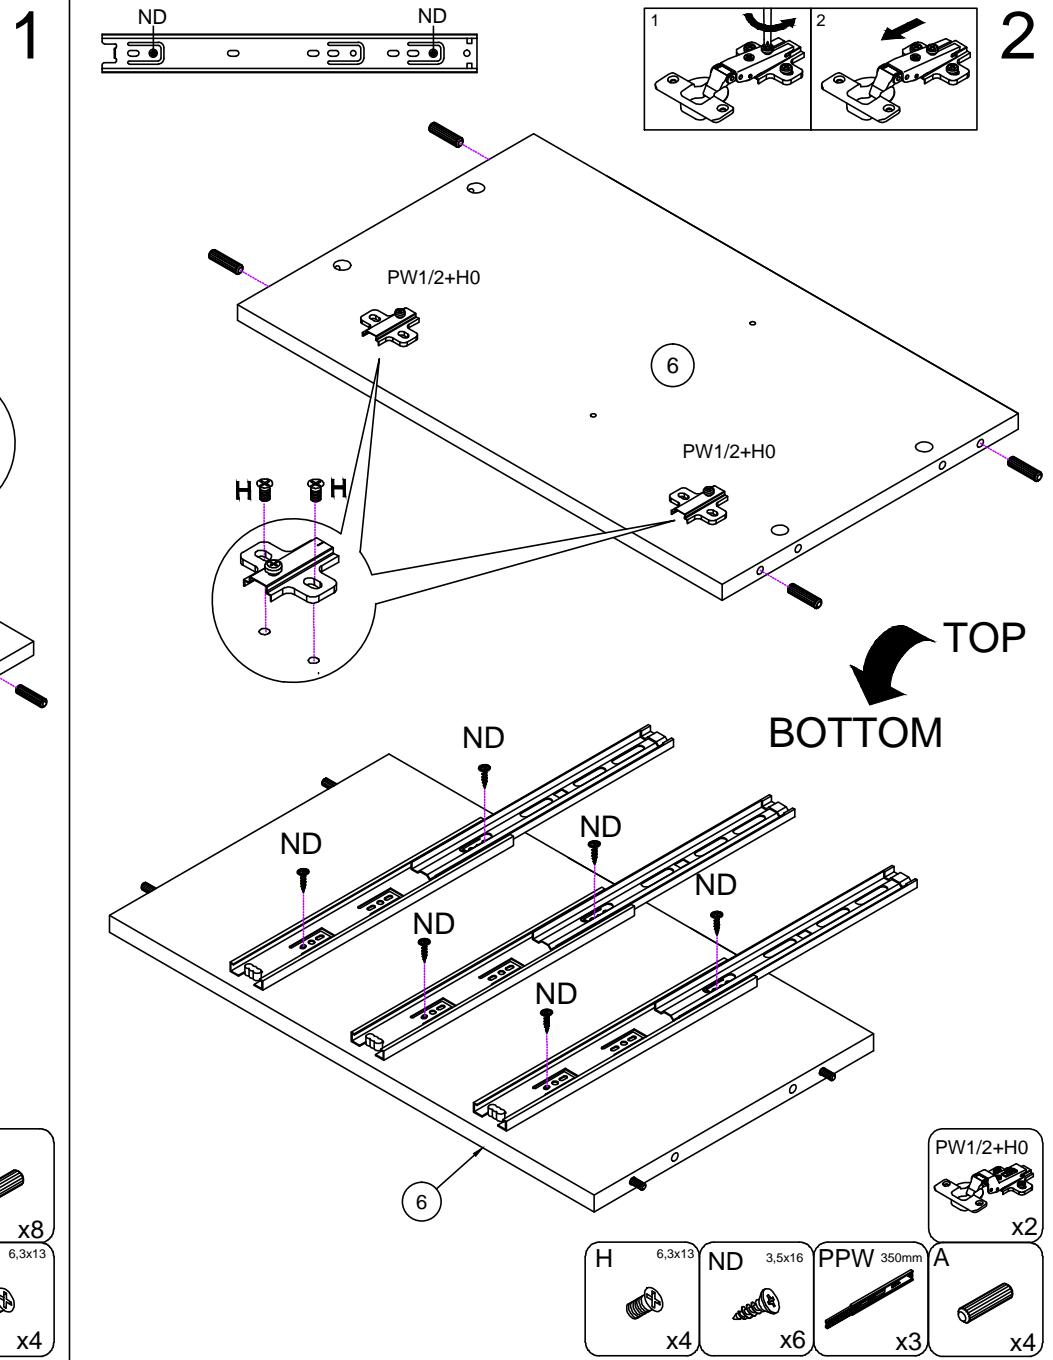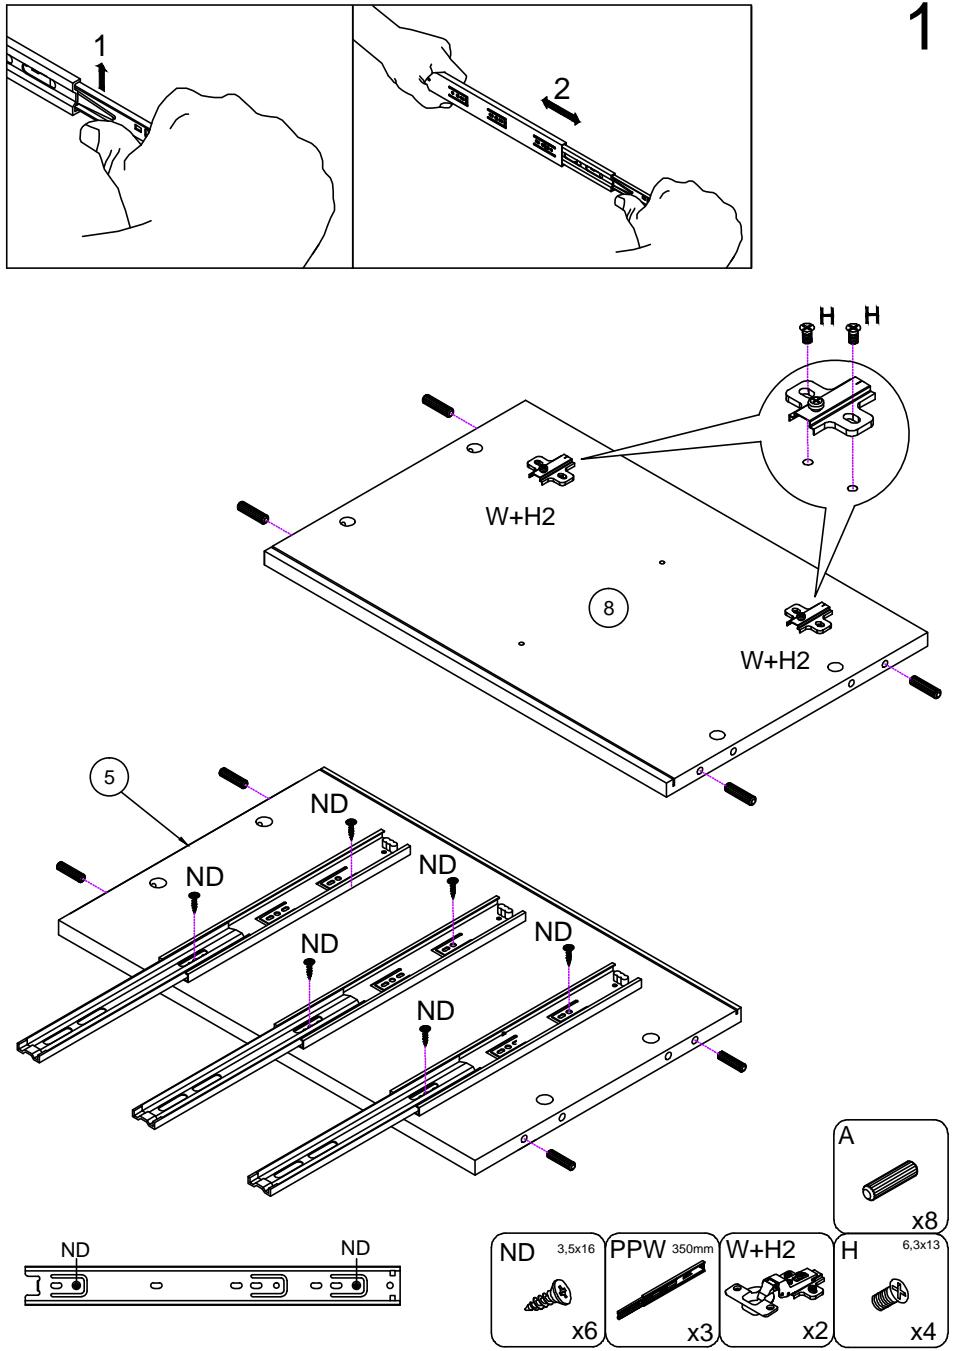





3

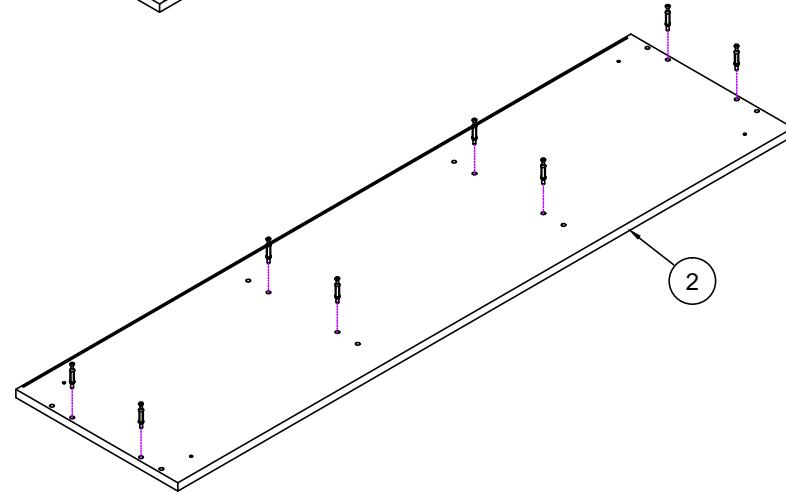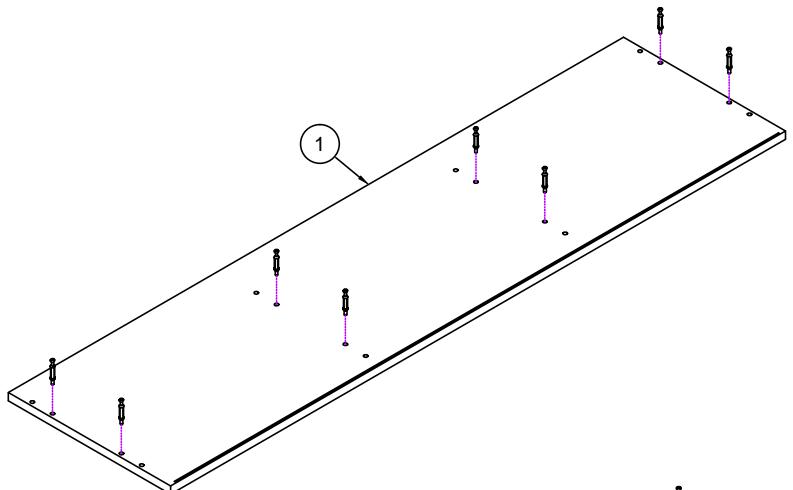


B  
x16

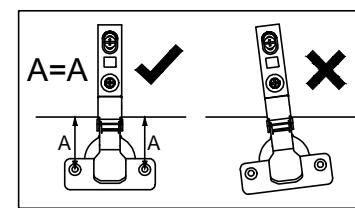


W+H2




PW1/2+HO



ND


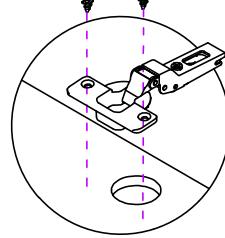


PW1/2+H0

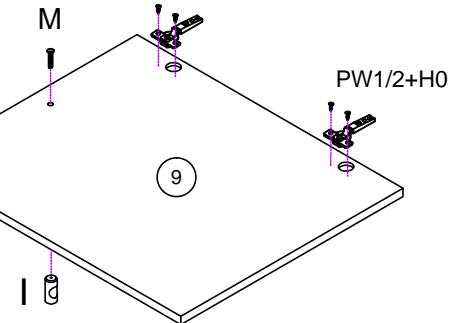

I


d

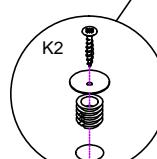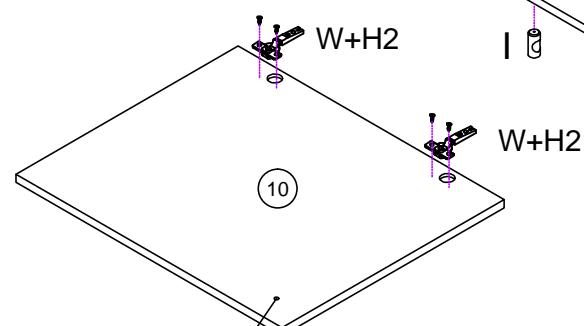




K2  
x1



M M4x22 x1	K2 x1	W+H2 x2
PW1/2+H0 x2	I x1	ND 3,5x16 x8

4

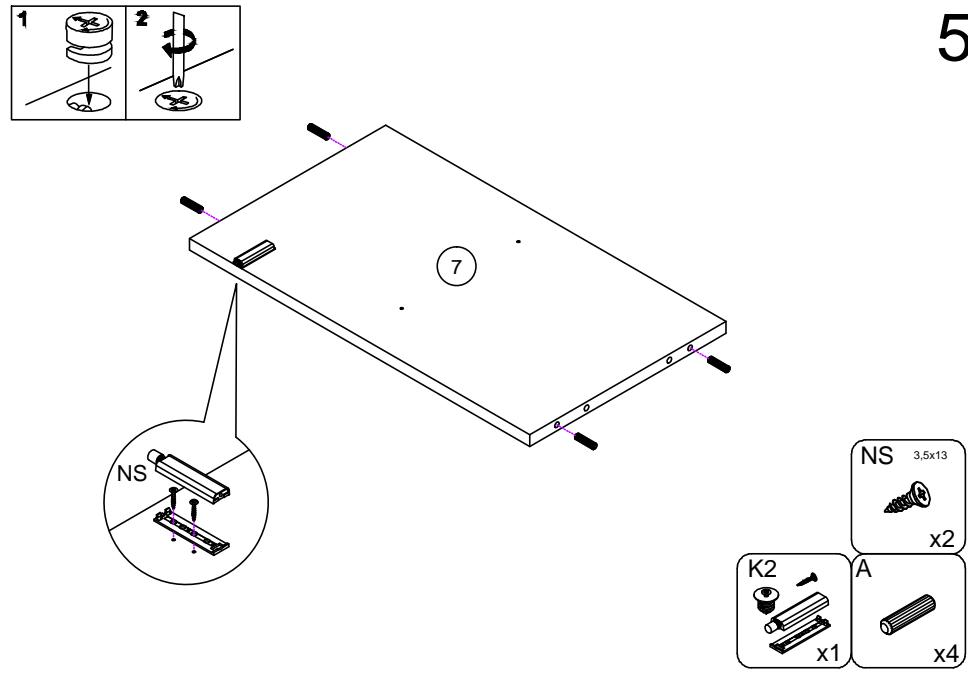


**6**

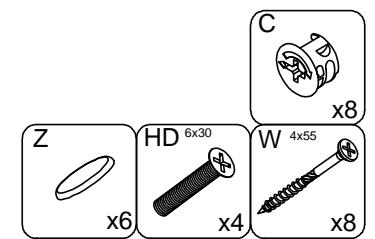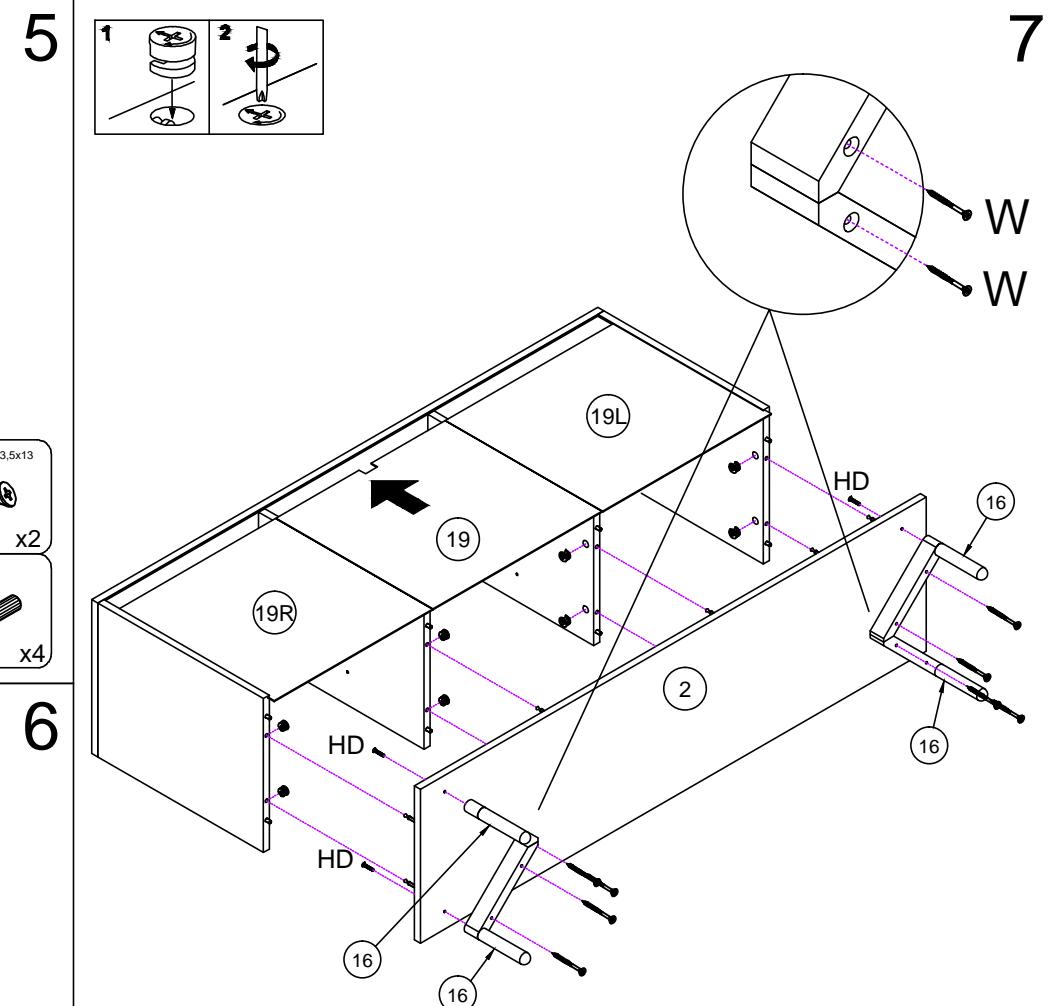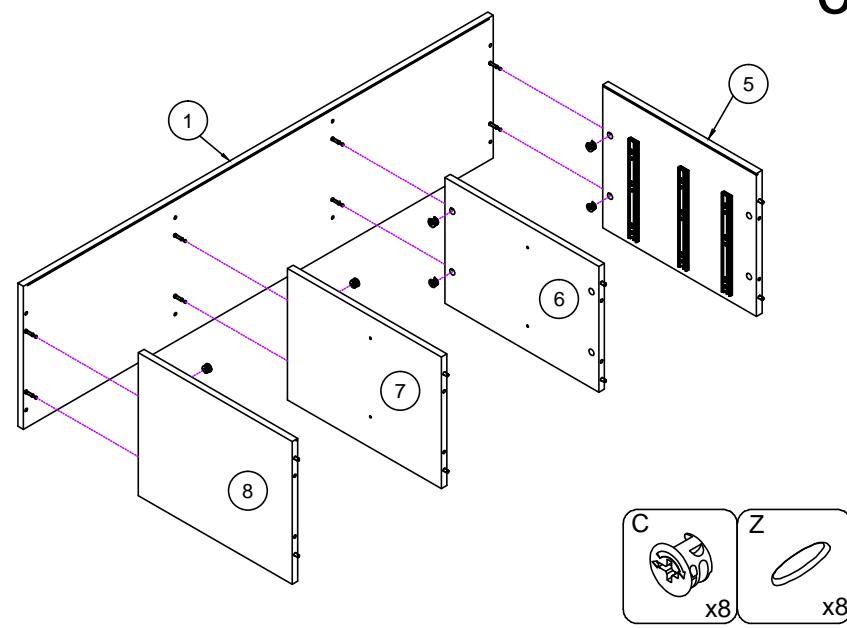


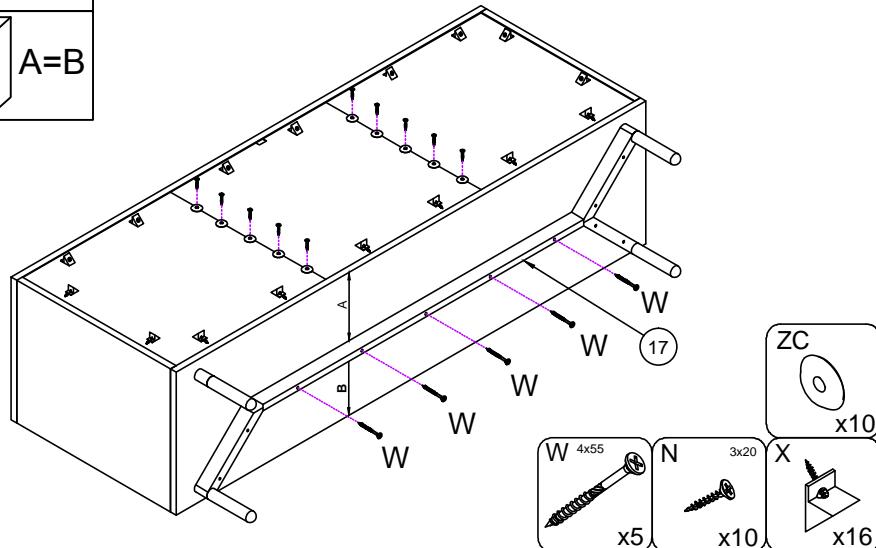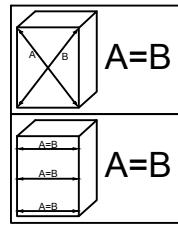


8

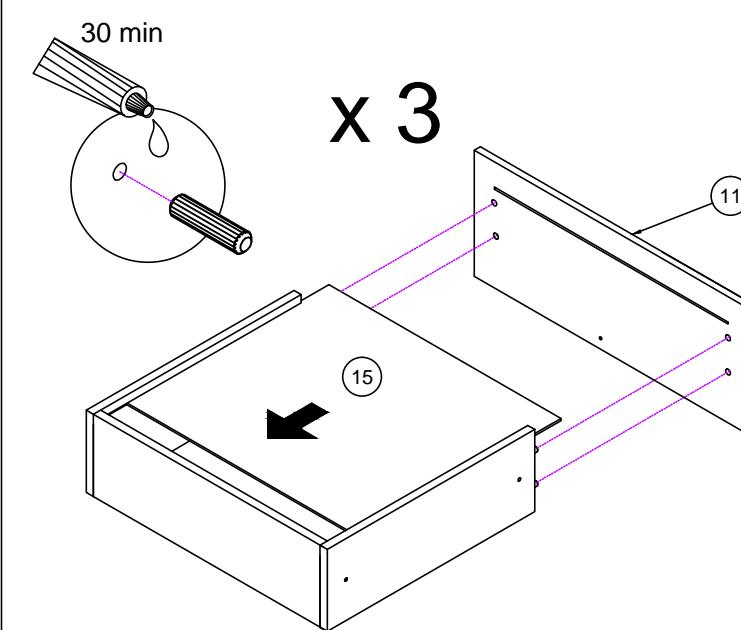

10

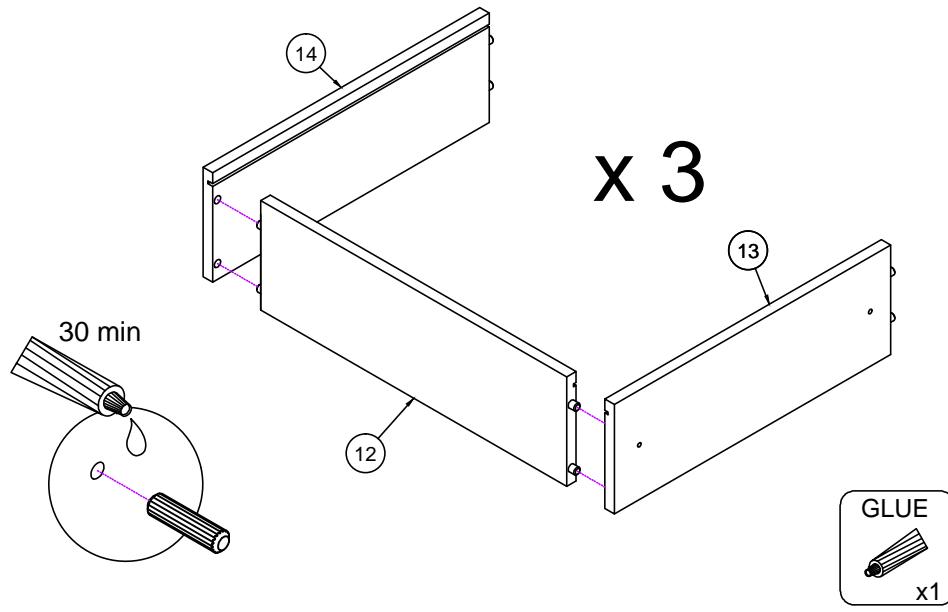


9

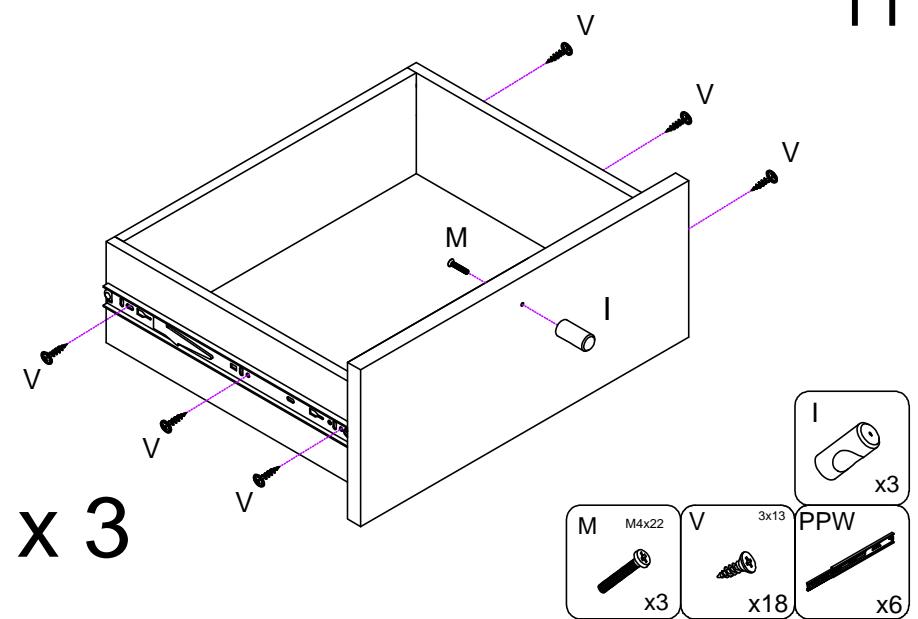

11

12

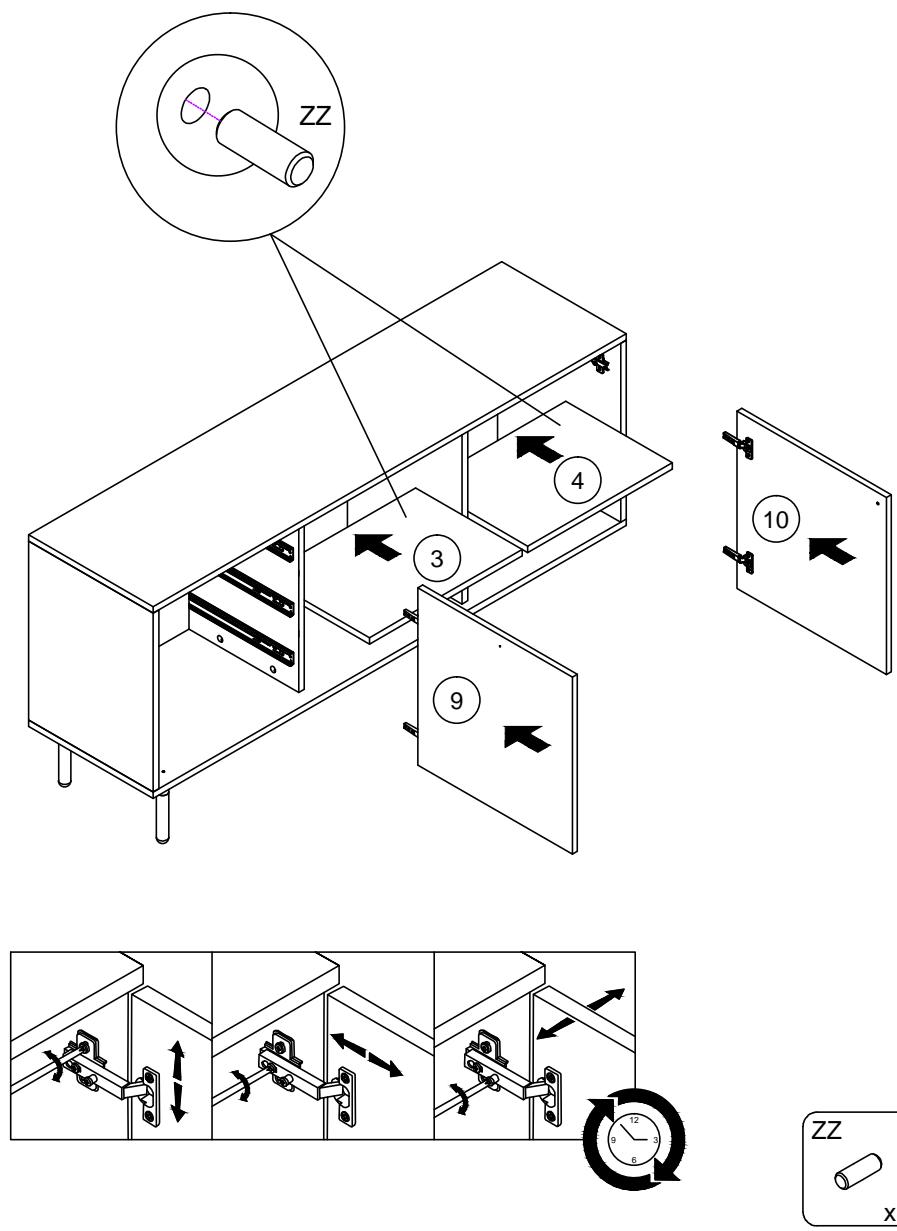

13

