


NÁVOD

PRÍPRAVA


1. Pripravte si primerané množstvo materiálov: 4izol dosky, profily pre systém GK, skrutky GK, vysokoteplotnú omietkovú sieťku, vysokoteplotnú šamotovú maltu, rohové profily.
2. Pripravte si potrebné náradie: pílu alebo priamočiaru pílu, zubovú stierku, vodováhu, skrutkovač, štetec, stierku, vedro, nôž

IZOLÁCIA STENY

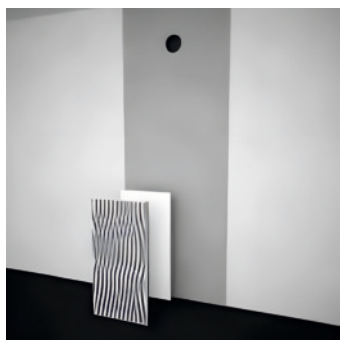

1. Steny, na ktoré budú dosky 4izol namontované, dôkladne očistite od prachu a nečistôt a potom ich povrchy natrite základným náterom.
2. Na jednu stranu dosky 4izol naneste lepidlo pomocou zubovej stierky.
3. Pripravenú dosku 4izol prilepte na stenu. Nezabudnite ju vyrovnať, uľahčí sa tak montáž ďalších dosiek 4izol a obloženia.
4. Pri pridávaní ďalšej dosky 4izol naneste lepidlo na okraj, ktorý sa spája s okrajom už nalepenej dosky 4izol.

5. Pred nalepením dosky 4izol na stenu s otvorom pre komín najskôr vyrežte v doske 4izol otvor a potom ho nalepte tak, aby sa zhodoval s otvorom v stene.

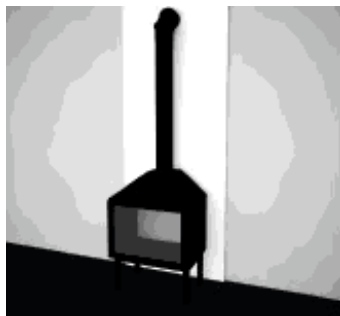

6. Správne umiestnite krbovú vložku s nožičkami a potom ju pripojte ku komínu.

OBMUROVKA DYMOVODU/KRBOVEJ VLOŽKY



1. Správne naplánujte a realizujte konštrukciu z profilov pre systém GK.
2. Prvú dosku 4izol umiestnite a vyrovnajte na príslušné miesto a potom ju pripevnite k rámu pomocou skrutiek do sadrokartónu.
3. Pred inštaláciou ďalšej dosky 4izol naneste lepidlo na okraje dosiek 4izol, ktoré sa budú navzájom dotýkať. Prebytočné lepidlo odstráňte stierkou.
4. Pamätajte, že dosky 4izol by sa mali najskôr narezat' alebo do nich vyrezať otvory a až potom namontovať.

5. Po inštalácii všetkých dosiek 4izol vyčistite a natrite obmurovku základným penetračným náterom.



6. Vymiešajte šamotovú maltu.
7. Odrežte sieťku na vhodnú veľkosť.
8. Naneste maltu, potom sieťku a vyrovnajte povrch.
9. Namontujte rohové profily, aby sa chránili rohy obmurovky.
10. Povrch navlhčite a potom osušte.
11. Použite impregnačné prostriedky vhodné na použitú maltu.

12. Namaľujte vami zvolenej farby.
13. Namontujte kryty a vetracie mriežky.

